

HÆGER



Digital Air Fryer – Fritadeira sem óleo digital
Freidora sin aceite digital – Friteuse sans huile numérique
Ψηφιακή Φριτέζα Αέρα – Digitale Heißluftfritteuse




Air Glass * AF-G45-006B




Download
Multi-language file

CE RoHS

User instructions / Instruções de uso
Instrucciones de uso / Mode d'emploi
Οδηγίες χρήστη / Bedienungsanleitung

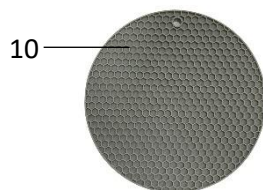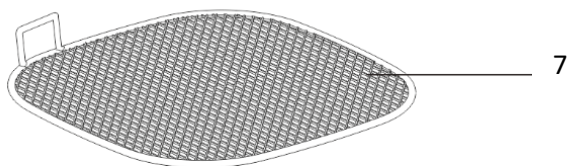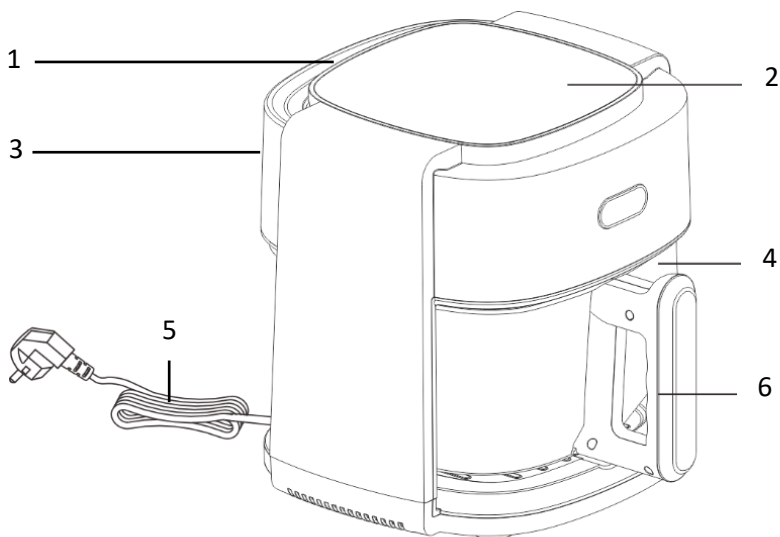

INSTRUCTIONS / INSTRUÇÕES / INSTRUCCIONES / INSTRUCTIONS / ΟΔΗΓΙΕΣ /
ANWEISUNGEN

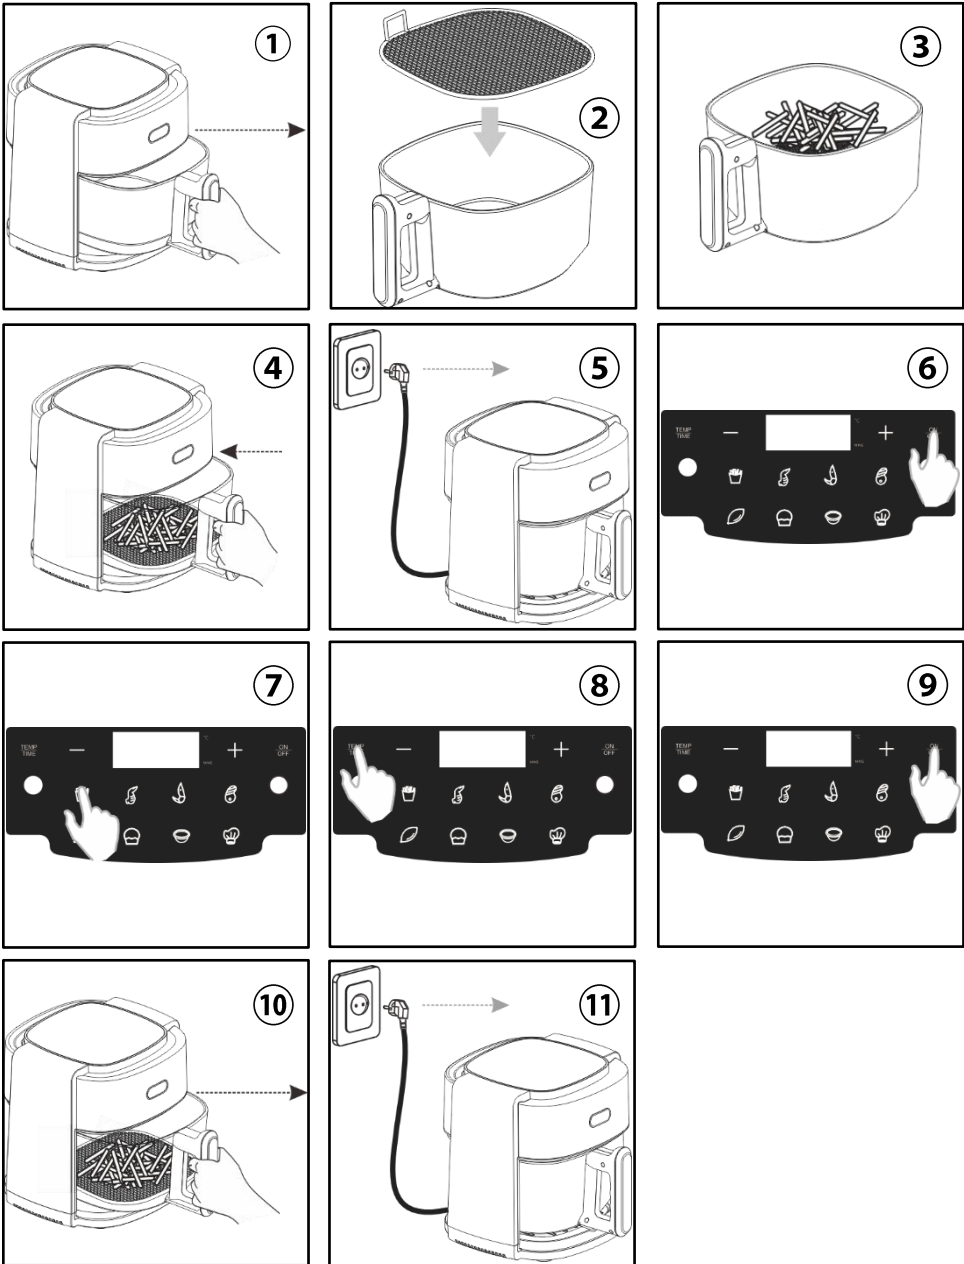

English

Dear customer

Thank you for having chosen a HÆGER product.

The HÆGER products have been produced to think about the welfare of the consumer privileging the most raised standards of quality, functionality and assign. We are sure you will be happy with this appliance.

We assume that the user is familiar with the common procedures of handling household appliances.

Before using the appliance for the first time please read carefully and thoroughly through these operating instructions and the safety advice, completely familiarising yourself with the appliance. Retain these instructions for future reference and pass them on to whoever might acquire the appliance at a future date.

Intended use

This appliance serves to process food by heat. Do not use it for any other purpose than for which it was designed. It may only be used in the manner described in these instructions for use. The device must not be used for commercial purposes. Any other use of this device is contrary to the intended use and may result in damage to materials or even personal injury.

This appliance is designed for household use only. It is not intended for use in locations such as:

- staff kitchens in stores, offices and other workplaces; agricultural farms; hotel or motel rooms and other living areas; bed and breakfast establishments.

The manufacturer/distributor does not accept any liability for damage caused because of the use of this device contrary to its intended use.

Important Safety Instructions

Please keep this instruction manual in a safe place, along with the warranty card, purchase receipt and carton for future reference. The safety precautions enclosed here in reduce the risk of fire, electric shock and injury when correctly adhered to.

- The input voltage of this product is 220-240V, 50Hz. Before turning on, ensure the electrical voltage and frequency of the circuit corresponds to those indicated on the appliance.
- The fryer should be placed on a flat surface when operating to avoid overturning.
- Do not place the appliance on windowsills, sink drainboards, unstable surfaces, on electric or gas stoves, or in their vicinity. Only place the appliance on a stable, even, dry surface.

- Improper installation may result in the risk of fire, electric shock and or injury to persons.
- The manufacturer/distributor is not responsible for any eventual damages caused by improper or faulty use.
- **Attention:** This appliance is not designed to be controlled using a programmed device, external timer switch or remote control.
- The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer/distributor may cause fire, electrical shock or injury. Only use the appliance with the original accessories from the manufacturer.
- Do not use the appliance near flammable materials such as curtains, kitchen towels, etc.
- To ensure sufficient air circulation during operation, there must be a clearance of at least 15 cm on all sides of the appliance. Do not place any items on to the appliance and do not cover the ventilation openings.
- Avoid contact with hot steam, which is released from the ventilation openings while the appliance is running.
- Do not overfill the removable basket with a large amount of food. Make sure that the food placed in the removable basket does not meet the heating element.
- Do not place your hands into the internal area of the appliance while it is running.
- Do not fill the removable pan with oil. Filling the pan with oil could result in a dangerous situation arising. This healthy frying method is based on the principle of circulating hot air that does not require the use of oil. A small amount of oil can be added purely for the purpose of flavouring the food.
- Do not use the appliance to fry foods with a high fat content.
- Do not insert any objects into the fryer nor kink or damage the power cord.
- Power plug must be removed from power socket before cleaning, servicing, maintenance or moving the fryer. When it is not in use, unplug it.
- The unit has no user-serviceable parts contained within. Do not attempt to repair, disassemble or modify the fryer.
- Do not use chemical, steel wool or abrasive cleaners to clean the outside of the unit, as these will scratch the stainless steel and die-cast metal surface.

- **Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.**
- **This appliance shall not be used by children from 0 year to 8 years. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.**
- **Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless older than 8 and supervised.**



Surface are liable to get hot during use.

- When the appliance is in operation, the temperature of accessible surfaces may be higher. Do not touch the hot surface. Otherwise, this could cause burns. Use the handle to remove and carry the hot pan and basket. Only place the hot pan and basket on heat resistant surfaces. When removing the pan out of the appliance, be especially careful not to scald yourself by the steam that is released from the food. The residual heat of the appliance means that it remains hot for a certain time after it is turned off.
- If the food inside the appliance catches on fire, immediately turn it off and disconnect it from the power socket. Wait until the smoke coming out of the ventilation openings disappears before sliding out the pan.
- A fire may occur if the appliance is covered by or touching flammable material, including curtains, draperies, walls, and the like, when in operation. Do not store any item on top of the appliance when in operation.
- Do not pour icy cold water into the hot pan.
- Always turn off the appliance and disconnect it from the power socket when leaving it without supervision or when not using it and before moving or cleaning it. Allow the appliance to cool down before moving or cleaning it.
- To protect against electrical shock, do not submerge the appliance in water or in any other liquid.
- Do not place heavy items on the power cord. Make sure that the power cord does not hang over the edge of a table or that it is not touching a hot surface.

- Disconnect the appliance from the power socket by gently pulling the plug of the power cord, and not the power cord itself. Otherwise, this could damage the power cord or the socket.
- If the power cord is damaged, it must be replaced with an original power cord that is available at an authorised service centre. It is forbidden to use the appliance if it has a damaged power cord.
- To avoid the danger of injury by electrical shock, do not repair the appliance yourself or make any adjustments to it. All repairs must be performed at an authorised service centre. By tampering with the appliance, you risk voiding your legal rights arising from unsatisfactory performance or quality warranty.

Caution!

- **Do not touch the glass pot when cooking.**
- Always place the appliance on a horizontal, flat, heat resistant and stable surface.
- This appliance is intended for normal household use only.
- Always unplug the appliance after use.
- Let the appliance cool down for approximately 30 minutes before handling or cleaning it.
- The appliance is equipped with a safety micro switch inside that will pause the cooking process automatically if the basket is removed during cooking.
- Do not cover the air inlet/outlet when appliance is in use.

Short cord instructions

A short power supply cord is provided to reduce the hazards resulting from becoming entangled in, or tripping over a longer cord. Extension cords may be used if care is exercised in their use.

- The electrical rating of the extension cord should be at least that of the appliance. If the electrical rating of the extension cord is too low, it could overheat and burn.
- The resulting extended cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS
FOR HOUSEHOLD USE ONLY**

Description of the appliance

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Air inlet | 2. Touch Control Panel |
| 3. Air outlet (at the back) | 4. Frying glass pot |
| 5. Power cord | 6. Handle |
| 7. Rack | 8. Glove |
| 9. Measuring cup | 10. Silicone pad |

Description of the control panel and display

NOTE: The buttons on the appliance are touch keys. Gently tap the buttons with a finger to execute the function. Whenever a key is pressed, it will be confirmed by a beep sound.

Symbol	Name of symbol	Function	
Touch screen buttons			
	Power switch START/STOP	Tap to cycle through working and standby.	
	Time Setting Temp Setting	The cooking time can be set in the range of 1 to 60 minutes. The temperature can be set in the range of 60°C - 200°C.	
	Increase time or temperature	Each time button is pressed, the time will increase by 1 minute or the temperature by 5°C.	
	Decrease time or temperature	Each time the button is pressed, the time will decrease by 1 minute or the temperature by 5°C.	
	FRIES		SWEET POTATO
	CHICKEN WINGS		CAKE
	SHRIMP (or PRAWNS)		EGG TARTE
	STEAK		DIY (CHIEF)
Screen & Indicator symbols			
	Digital screen	Loop display of temperature and time.	
	Temperature Indicator Light	This icon will be on when temperature is displayed on the screen.	
	Time Indicator Light	This icon will be on when time is displayed on the screen.	

Know your air fryer

Prepare your favorite foods and snacks in a quick, healthy, and easy way with your new air fryer. This air fryer uses high-speed hot air circulation to cook your ingredients from all sides, simultaneously! It also allows you to prepare a variety of tasty dishes without the addition of excess oils or fats to most ingredients. This air fryer features:

- A touch-sensitive control panel with 8 preset menus.
- A digital control of the cooking time and temperature.
- A temperature control range of 60°C - 200°C.
- A timer ranges from 1 to 60 minutes, which is equipped with an auto shut-off feature. Once the timer reaches "0", the unit will turn itself off.

Other advantages provided by your Air Fryer include:

- 360 Visual design – Observe the cooking effect of food at any time.
- Fast cooking, with little to no preheating required.
- Power-off function: Add ingredients from the pot at any time during cooking. Continue to work according to the original set procedure after replacing.
- Healthy without coating, long-term use without peculiar smell.
- High heat resistance thickened tempered glass pot, clear view of the baking process.
- Quick and easy clean-up: the pot is made of food-grade high temperature resistant high borosilicate glass.
- Hassle-free frying - no spatters, no mess, and no oil smell!
- Versatility - with its frying, baking, grilling, and roasting capacities, this unit serves as a great cooking tool for a busy kitchen.
- No assembly required-very easy and safe to use!

Operating the appliance

Preparing for use

- Place the appliance on a stable, horizontal, and level surface. Make sure that the surface is heat resistant and that your air fryer is also positioned **at least 15cm (6 inches)** away from any surrounding objects.
- Insert the plug into a wall socket. The unit will light up entire control panel for few seconds and goes to stand-by mode with only Start/Stop button lighted up.

Using the appliance

Your air fryer can be used to prepare a large variety of foods. Please refer to the table in the **Using the Presets section** for basic cooking times.

1. Hold the handle and pull out the glass pot.

2. After cleaning the rack and glass pot, put a little water and the rack into the glass pot. The water will prevent the fat from becoming encrusted and, in certain dishes, will add moisture so that the result is more delicious.
3. Spread the prepared food evenly onto the rack.

CAUTION! Do not touch the food basket, or the inside of your air fryer during and immediately after use, as they will be extremely hot. Only hold the food basket by its handle. Remember to always use oven mitts, the unit will be HOT!

4. After placing the food, push the glass pot into the main unit.
5. Connect the power supply, insert the plug into the power socket.
6. Under standby mode, press ON/OFF to select the program.
7. You can choose the desired program by yourself, and the corresponding indicator lights up after selection.
8. After selecting the program, press the "TEMP/TIME" and "+ -" to set the temperature. Press "TEMP/TIME" again to enter the setting time.
9. After the adjustment is completed, press "ON/OFF" to start the cooking process (if no operation is performed, the appliance will automatically enter the working state after 5 seconds), the function indicator light is always on.
Warning: Do not touch the glass pot when cooking!
10. If you need to flip the food during use, please hold the handle and put out the glass pot and then put back the glass pot into the main unit when finished.
(Food Flipping Reminder: The machine will beep three times, when 1/3 of the set time is left)
11. After cooking, the appliance goes to standby, pull out the glass pot and place it on a heat-resistant platform. When the appliance is not in use, please unplug the power cord.

Tips

1. Please wait until the glass pot cools down before cleaning.
2. The product exhaust vent should not be close to the wall.
3. Be careful with the exhaust vents and the steam discharged to avoid burns.

Using the Preset functions

- 8 preset functions are available: fries, chicken wings, shrimp, steak, sweet potato, cake, egg tart and DIY.
- The time and temperature settings can be adjusted at any time when using the preset menus.

Below are the cooking times and temperatures for each preset:

Preset Function	Icon	Pre-set Temperature	Pre-set Time
Fries		190°C	13 min
Chicken Wings		180°C	15 min
Shrimp		170°C	7 min
Steak		180°C	8 min
Sweet Potato		200°C	38 min
Cake		170°C	23 min
Egg Tart		170°C	11 min
DIY (Chief)		180°C	15 min

Note: These settings are suggestions. Cooking time and temperature may need to be adjusted.

Auto-resume Cooking

When the frying pot is pulled out during cooking, the air fryer will stop working automatically. Put it back in place to resume cooking under previous settings.

Overheat Protection

If the air fryer overheats, it will automatically shut off for safety. Allow the air fryer to cool down before using it again.

Cleaning and Maintenance

- Please unplug the power supply and wait for the product to cool completely before cleaning.
- The glass pot is not dishwasher safe. Clean it with a damp cloth.
- The rack can be washed in the dishwasher.
- Please avoid hitting the glass pot when cleaning.
- After cleaning, wipe the glass pan, grill, etc. with a dry cloth.



Not dishwasher safe

Troubleshooting

Problem	Solution
Smoke and smell when using the machine for the first time.	When using for the first time, bake for 5 minutes without food, so as to completely evaporate the protective grease of the parts.
The machine does not work.	Check whether the plug is properly inserted into the socket and whether the glass pot is placed correctly.
The machine does not heat.	Check whether the switch is activated and whether the carbon fibre heating tube is illuminated.
	If the heating tube does not light up, please contact the after-sales service.
Glass pot is broken.	Please contact the after-sales service.

Error Code	Reason	Solution
E1	NTC is broken	Replace NTC
E2	NTC make short-circuit	Replace NTC
E3	Heating tube is broken	Replace heating tube
	Power board is broken	Replace the power board
	The connection wire between the heating tube and the power board is loose	Check the connection wire.

Technical Data

Product Model	AF-G45.006B
Rated Power	1200W
Rated Voltage	220-240V~, 50Hz
Capacity	4.5L
Timer range	1-60 minutes
Temperature range	60°C - 200°C

Conformity CE

This product has been tested and produced according to all relevant current CE guidelines, such as:



- Electromagnetic compatibility Directive 2014/30/EU,
- Low voltage Directive (LVD) Directive 2014/35/EU,
- RoHS with its amendments Directive EU 2015/863,

and has been constructed in accordance with the latest safety regulations.

The CE mark attests this product with all relevant directives.

Disposal – Environment policy

Packing



The packaging material is entirely recyclable and marked with the recycling symbol. Follow local regulations for scrapping. Keep the packaging materials (plastic bags, polystyrene parts, etc.) out of reach of children, as they are potentially dangerous.

Disposal

This appliance is marked according to the European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.



This symbol on the product, or on the documents accompanying the product, indicates that this appliance may not be treated as household waste. Instead, it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal. For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Warranty

Warranty Terms and Conditions

1. The product is guaranteed for the period stipulated by the legislation where it is placed on the market, starting from the date of purchase, against manufacturing defects and/or workmanship. The lack of conformity manifested in this period is presumed to exist at the date of purchase. After this period, it is for the customer to prove that the lack of conformity already existed at the time of delivery.
2. If, during the warranty period, the product is defective in normal use, the buyer should contact the selling establishment and send the appliance to the place indicated by the seller.
3. The warranty is only valid upon presentation of the invoice proving the purchase and the completed warranty certificate (indicating the date of purchase, the name of the dealer, the reference of the model, and it is also recommended to indicate the serial number and lot number).
4. The importer/seller reserves the right to refuse warranty assistance if such information has been deleted or altered after the original purchase of the product.
5. The responsibility of the importer/seller includes the costs of repairing and/or replacing the unit covered by the warranty with the reservation of the right to replace it with an equivalent product, in cases where it is not possible to repair it.
6. The warranty does not apply to problems that are not directly related to defects in material, design or workmanship.
7. This product is an appliance and is intended for home use only. The warranty will be void if the product is used for professional purposes.
8. The warranty does not cover damage caused by misuse, improper installation, spillage, external factors, or intentional damage.
9. The warranty does not cover damage resulting from falls, use of excessive force, blows, exposure to extreme environmental conditions or deterioration caused by the normal use of plastic parts or keyboards, as well as the use of batteries other than those specified in this manual.
10. The warranty does not cover installation and programming by the dealer. No claim for installation and free programming by the reseller may be accepted.
11. The warranty does not cover deficiencies that insignificantly impair the operation of the appliance. Other costs, such as installation, transportation and travel of the technician are expressly excluded from the warranty.
12. The applicability of the warranty presupposes that the appliance is sent to the seller or place indicated by him, complete and in well-protected packaging (if possible, in its original packaging) and accompanied by its sheet or warranty card duly filled out and proof of purchase.
13. If after verification, it is found that there are no reasons for the claim, or that the product is not defective, the inherent costs will be imputed to the customer, and the dealer is authorized to charge those costs to the customer.
14. The warranty will be void when it shows signs that an unauthorized person has attempted to carry out repairs, modifications or replacement of parts on the appliance.
15. Repairs carried out after the end of the warranty period are subject to costs.
16. This warranty does not affect your legal rights that you may have as a consumer under applicable national law governing the purchase of products where the product is sold.

17. Warranty Period:

European Union countries - European Directives (EU) 2019/771 and (EU) 2019/770 apply on certain aspects of contracts for the purchase and sale of movable property and transposed into the national laws of their countries.

Other countries - national legislation on consumer rights in their country applies. In the case of no official legislation, the guarantee shall be applied at the discretion of the importer placing the product on the market or the seller establishment.

Português

Estimado Cliente

Obrigado por ter escolhido um produto HÆGER.

Os produtos HÆGER foram concebidos a pensar no bem-estar do consumidor, privilegiando os mais elevados padrões de qualidade, funcionalidade e design. Estamos certos da sua satisfação pela aquisição deste produto.

Partimos do princípio de que o utilizador possui conhecimentos gerais sobre o manuseamento com eletrodomésticos.

Antes da primeira utilização, leia cuidadosa e totalmente estas instruções de utilização e de segurança e familiarize-se com as funções do aparelho. Guarde estas instruções para referência futura e transmita-as a quem venha a adquirir o aparelho no futuro.

Uso previsto

Este aparelho serve para processar alimentos por calor. Não o use para nenhum outro propósito além do qual foi projetado. Só pode ser usado da maneira descrita nestas instruções de uso. O dispositivo não deve ser usado para fins comerciais. Qualquer outro uso deste dispositivo é contrário ao uso pretendido e pode resultar em danos aos materiais ou até mesmo ferimentos pessoais.

Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. Não se destina para uso em locais, tais como:

- cozinhas do pessoal em lojas, escritórios e outros locais de trabalho; quintas agrícolas; quartos de hotel ou motel e outras áreas residenciais; estabelecimentos com cama e pequeno-almoço.

O fabricante / distribuidor não aceita qualquer responsabilidade por danos causados pelo uso deste dispositivo contrário ao uso pretendido.

Conselhos e advertências de segurança

Por favor, mantenha este manual de instruções em lugar seguro, tal como a garantia preenchida e talão de venda para efeitos de garantia. As mediadas de segurança incluídas aqui reduzem risco de fogo, choque elétrico e acidentes pessoais quando corretamente ligado.

- A tensão de entrada deste produto é de 220-240V~, 50Hz. Antes de ligar a fritadeira, assegure-se de que a voltagem elétrica e a frequência são a correspondente à indicada no rótulo do aparelho.
- A fritadeira deve ser colocada numa superfície plana quando em utilização para que não vire.
- Não coloque o aparelho no parapeito da janela, escorredor do lava-loiça, superfícies instáveis, em fogões a gás ou elétricos ou nas proximidades. Apenas coloque o aparelho numa superfície uniforme, seca e estável.

- A instalação inadequada pode resultar em risco de incêndio, choque elétrico e ou ferimentos às pessoas.
- O fabricante/distribuidor não se responsabiliza por qualquer eventual avaria causada por má utilização ou utilização indevida.
- **Atenção:** Este aparelho não foi concebido para ser controlado através de um dispositivo programado, interruptor de temporizador externo ou controle remoto.
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante/ distribuidor pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos. Utilize este aparelho apenas com os acessórios originais que são fornecidos pelo fornecedor.
- Não utilize o aparelho perto de materiais inflamáveis como cortinas, toalhas de cozinha, etc.
- Para garantir a circulação de ar durante o funcionamento, deve haver um espaço de pelo menos 15 cm em todos os lados do aparelho. Não coloque itens no aparelho nem cubra as aberturas de ventilação.
- Evite o contacto com vapor quente, que é libertado pelas aberturas de ventilação enquanto o aparelho está em funcionamento.
- Não encha demasiado a panela de vidro amovível com uma grande quantidade de alimentos. Certifique-se de que os alimentos colocados no recipiente de vidro não entram em contacto com o elemento de aquecimento.
- Não coloque as mãos na área interna do aparelho enquanto estiver em funcionamento.
- Não encha o recipiente de vidro com óleo. Encher a cuba com óleo pode resultar numa situação perigosa. Este método de fritura saudável baseia-se no princípio de circulação de ar quente que não necessita da utilização de óleo. É possível adicionar uma pequena quantidade de óleo apenas com a finalidade de temperar o alimento.
- Não utilize o aparelho para fritar alimentos com elevado teor de gordura.
- A ficha elétrica deve ser retirada da tomada elétrica antes de ser efetuada a limpeza, manutenção ou na mudança de local da fritadeira. Quando a fritadeira não se encontra em uso, retire a ficha da tomada.
- Não coloque dentro da fritadeira qualquer tipo de objeto nem dobre ou danifique o cabo elétrico.
- A unidade não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Não tente consertar, desmontar ou modificar a fritadeira.
- Não utilize químicos, esfregões de aço ou produtos abrasivos para limpar o exterior da fritadeira, pois isso danifica o metal exterior e risca a superfície metálica.

- É necessária supervisão cuidadosa quando qualquer aparelho for usado por ou perto de crianças. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- Este aparelho não deve ser utilizado por crianças com idades compreendidas entre os 0 e os 8 anos. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, assim como com falta de experiência e conhecimentos, caso sejam supervisionadas ou instruídas sobre como utilizar o aparelho de modo seguro e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. Mantenha o aparelho e respetivo cabo fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos.
- A limpeza e manutenção não devem ser realizadas por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.



A superfície poderá aquecer durante a utilização.

- Quando o aparelho está a funcionar, a temperatura das superfícies acessíveis pode ser mais elevada. Não tocar na superfície quente. Caso contrário, pode provocar queimaduras. Utilizar a pega para retirar e transportar a panela de vidro quente. Colocar o recipiente quente apenas sobre uma superfície resistente ao calor. Ao retirar o recipiente de vidro do aparelho, tenha especial cuidado para não se queimar com o vapor libertado pelos alimentos. O calor residual do aparelho significa que este permanece quente durante um certo tempo depois de ser desligado.
- Caso os alimentos no interior do aparelho peguem fogo, desligue-o imediatamente desconectando-o da tomada. Espere até que o fumo que sai das aberturas de ventilação desapareça antes de retirar o recipiente.
- Um incêndio pode ocorrer se o aparelho for coberto ou tocar em material inflamável, incluindo cortinas, paredes e similares, quando em operação. Não guarde nenhum item em cima do aparelho durante o funcionamento
- Não verta água gelada no recipiente de vidro quando ainda está quente.
- Desligue sempre o aparelho e desconecte da tomada elétrica quando o deixa sem supervisão, quando não estiver a ser utilizado e antes de o mover ou limpar. Deixe o aparelho arrefecer antes de mover ou limpar.
- Para se proteger de choque elétrico, não submerja o aparelho em água ou em qualquer outro líquido.
- Não coloque itens pesados sobre o cabo de alimentação. Certifique-se de que o cabo de alimentação não fica pendurado na extremidade de uma mesa e que não está em contacto com uma superfície quente.

- Desligue o aparelho da tomada elétrica puxando levemente a ficha do cabo de alimentação e não pelo próprio cabo. Caso contrário, isto pode danificar o cabo de alimentação ou a tomada.
- No caso de o cabo de alimentação estar danificado, deve ser substituído por um cabo de alimentação original que está disponível num centro de serviço autorizado. É proibido utilizar o aparelho se o cabo de alimentação estiver danificado.
- Para evitar o perigo de ferimentos devido a choque elétrico, não repare o aparelho sozinho ou efetue quaisquer ajustes no mesmo. Contacte um centro de serviço autorizado para realizar todas as reparações ou ajustes. Se manipular o aparelho sem autorização, corre o risco de anular os seus direitos legais associados à garantia de desempenho ou qualidade insatisfatórios.

Cuidado!

- Não toque no recipiente de vidro quando estiver a confeccionar.
- Coloque o aparelho sempre sobre uma superfície horizontal, plana, resistente ao calor e estável.
- Este aparelho destina-se apenas a uma utilização doméstica normal.
- Desligue sempre o aparelho após a utilização.
- Deixe o aparelho esfriar por aproximadamente 30 minutos antes de manuseá-lo ou limpá-lo.
- O aparelho está equipado com um micro interruptor de segurança no interior que interrompe o processo de cozedura automaticamente se o recipiente for retirado durante a cozedura.
- Não cubra a entrada/saída de ar quando o aparelho estiver em uso.

Instruções de cabo curto

O aparelho é fornecido com o cabo de alimentação curto para reduzir os riscos resultantes de ficar emaranhado ou tropeçar em um cabo mais longo. Cabos de extensão podem ser usados se houver cuidado em seu uso.

- A classificação elétrica do cabo de extensão deve ser pelo menos a do aparelho. Se a classificação elétrica do cabo de extensão for muito baixa, ele pode sobreaquecer e queimar.
- O cabo estendido resultante deve ser disposto de forma que não fique pendurado sobre a bancada ou mesa, onde possa ser puxado por crianças ou tropeçar.

**GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
APENAS PARA USO DOMÉSTICO**

Descrição dos elementos

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Entrada de ar | 2. Painel de controlo tátil |
| 3. Saída de ar (na parte de trás) | 4. Recipiente de vidro |
| 5. Cabo de alimentação | 6. Pega |
| 7. Grelha | 8. Luva |
| 9. Copo de medição | 10. Tapete de silicone |

Descrição do painel de controle e visor

NOTE: Os botões do dispositivo são botões táteis. Toque nos botões com o dedo para executar a função. Sempre que uma tecla for pressionada, ela será confirmada por um sinal sonoro.

Símbolo	Nome do símbolo	Função	
Botões sensíveis ao toque			
	Interruptor de energia	Toque para alternar entre o modo de funcionamento e modo de espera	
	Ajustes do Tempo e temperatura	O tempo de confeção pode ser definido na gama de 1 a 60 minutos. A temperatura pode ser regulada na gama de 60°C –200°C.	
	Aumentar o tempo ou a temperatura	Cada vez que o botão é pressionado, o tempo aumenta em 1 minuto ou a temperatura em 5°C.	
	Diminuir o tempo ou a temperatura	Cada vez que o botão é pressionado, o tempo diminui em 1 minuto ou a temperatura em 5°C.	
	BATATAS FRITAS		BATATA-DOCE
	ASAS DE FRANGO		BOLO
	CAMARÃO		TARTE DE OVOS
	BIFE		DIY (CHEFE)
Visor e Símbolos indicadores			
00:00	Visor digital	Exibe a temperatura e o tempo alternadamente.	
°C	Indicador de Temperatura	Este ícone é iluminado quando a temperatura é exibida no visor.	
MINS	Indicador de Tempo	Este ícone é iluminado quando o tempo é exibida no visor.	

Conheça a sua fritadeira

Prepare os seus alimentos e lanches favoritos de maneira rápida, saudável e fácil com a sua nova fritadeira. Esta fritadeira usa circulação de ar quente de alta velocidade para cozinhar seus ingredientes de todos os lados, simultaneamente! Também permite preparar uma variedade de pratos saborosos sem a adição de óleos ou gorduras em excesso à maioria dos ingredientes. Esta fritadeira possui:

- Um painel de controle sensível ao toque com 8 menus predefinidos.
- Um controle digital do tempo de cozimento e temperatura.
- Uma faixa de controle de temperatura de 80°C - 200°C
- Um temporizador variável de 1 a 60 minutos, equipado com um recurso de desligamento automático. Quando o cronômetro atingir "0", a unidade desligará automaticamente.

Outras vantagens proporcionadas pela sua fritadeira de ar incluem:

- Design visual 360 - Observe o efeito de cozedura dos alimentos em qualquer altura.
- Cozedura rápida, com pouca ou nenhuma necessidade de pré-aquecimento.
- Função de desligar: Adicione ingredientes ao recipiente de vidro em qualquer altura durante a cozedura. Continua a funcionar de acordo com o procedimento originalmente definido após a reposição.
- Saudável sem revestimento, utilização a longo prazo e sem cheiro peculiar.
- Recipiente de vidro temperado espessado de alta resistência ao calor, visão clara do processo de cozedura.
- Limpeza rápida e fácil: o recipiente de vidro é feito de vidro borossilicato resistente a altas temperaturas e de qualidade alimentar.

Funcionamento do aparelho

Preparação do aparelho para o seu uso

- Coloque o aparelho sobre uma superfície estável, horizontal e nivelada. Certifique-se de que a superfície seja resistente ao calor e que sua fritadeira também esteja posicionada a **pelo menos 15 cm (6 polegadas)** de distância de qualquer objeto ao redor.
- Insira a ficha em uma tomada de parede. A unidade acenderá todo o painel de controle por alguns segundos e entrará no modo de espera apenas com o botão Iniciar/Parar aceso.

Utilização do aparelho

A sua fritadeira de ar quente pode ser utilizada para preparar uma grande variedade de alimentos. Para saber os tempos de cozedura de base, consulte a tabela da secção "Utilização das predefinições".

1. Segure a pega e puxe o recipiente de vidro para fora.
2. Depois de limpar a grelha e o recipiente de vidro, coloque um pouco de água e a grelha no recipiente de vidro. A água evitará que a gordura fique encrustada, e, em certos cozinhados dar humidade para que o resultado seja mais suculento.
3. Espalhe os alimentos preparados uniformemente na grelha.
CUIDADO! Não toque no interior da sua fritadeira durante e imediatamente após a utilização, pois estará extremamente quente. Lembre-se de usar sempre luvas de cozinha, pois o recipiente de vidro estará QUENTE!
4. Depois de colocar os alimentos, empurre o recipiente de vidro para dentro da unidade principal.
5. Ligue a fonte de alimentação, inserindo a ficha na tomada elétrica.
6. No modo de espera, prima ON/OFF para selecionar o programa.
7. Escolha o programa desejado e o indicador correspondente acende-se após a seleção.
8. Depois de selecionar o programa, prima "TEMP/TIME" e "+ -" para definir a temperatura. Prima novamente "TEMP/TIME" para introduzir o tempo de regulação.
9. Após a regulação, prima "ON/OFF" para iniciar o processo de cozedura (se não for efetuada nenhuma operação, o aparelho entra automaticamente no estado de funcionamento após 5 segundos), a luz indicadora de funcionamento está sempre acesa. **Aviso:** Não tocar no recipiente de vidro quando estiver a funcionar!
10. Se precisar de virar os alimentos durante a utilização, segure na pega e retire o recipiente de vidro e, em seguida, coloque de novo o recipiente de vidro na unidade principal quando terminar. (Lembrete para virar os alimentos: A máquina emite um sinal sonoro três vezes quando faltar 1/3 do tempo definido)
11. Depois de cozinhar, o produto entra em modo de espera, retire o pote de vidro e coloque-o numa plataforma resistente ao calor. Quando o aparelho não estiver a ser utilizado, desligue o cabo de alimentação.

Sugestões

1. Aguarde que o pote de vidro arrefeça antes de o limpar.
2. A ventilação de exaustão do produto não deve estar perto da parede.
3. Tenha cuidado com as aberturas de exaustão e com o vapor libertado para evitar queimaduras.

Utilizar as funções predefinidas

- Estão disponíveis 8 funções predefinidas: batatas fritas, asas de frango, camarão, bife, batata-doce, bolo, tarte de ovo e DIY.
- As definições de tempo e temperatura podem ser ajustadas em qualquer altura quando se utilizam os menus predefinidos.

Abaixo estão os tempos e temperaturas de cozedura para cada pré-configuração

Função Predefinida	Símbolo	Temperatura predefinida	Tempo predefinido
Batatas fritas		190°C	13 min
Asas de frango		180°C	15 min
Camarão		170°C	7 min
Bife		180°C	8 min
Batata-doce		200°C	38 min
Bolo		170°C	23 min
Tarte de ovos		170°C	11 min
DIY (Chefe)		180°C	15 min

Nota: estas configurações são sugestões. O tempo de cozimento e a temperatura podem precisar de ser ajustados.

Retomar automaticamente o cozimento


Quando o recipiente de vidro é retirado durante a cozedura, a fritadeira para automaticamente de funcionar. Volte a colocá-lo no lugar para retomar a cozedura com as definições anteriores.

Proteção contra o superaquecimento

Se a fritadeira de ar quente sobreaquecer, esta desliga-se automaticamente por razões de segurança. Deixe a fritadeira arrefecer antes de a voltar a utilizar.

Limpeza e Manutenção

- Desligue a alimentação elétrica e aguarde que o aparelho arrefeça completamente antes de o limpar.
- O pote de vidro não pode ser lavado na máquina de lavar louça. Limpe-o com um pano húmido.
- O suporte pode ser lavado na máquina de lavar louça.
- Evite bater na panela de vidro durante a limpeza.
- Após a limpeza, limpe a panela de vidro, o grelhador, etc. com um pano seco.

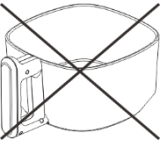

Não apto para a máquina de lavar louça

Resolução de problemas

Problema	Solução
Fumo e cheiro quando se utiliza a máquina pela primeira vez.	Quando utilizar pela primeira vez, cozer durante 5 minutos sem alimentos, de modo a evaporar completamente a gordura protetora das peças.
O aparelho não funciona.	Verificar se a ficha está corretamente inserida na tomada e se o recipiente de vidro está colocado corretamente.
A máquina não aquece.	Verificar se o interruptor está ativado e se o tubo de aquecimento de fibra de carbono está iluminado.
	Se o tubo de aquecimento não se acender, contacte o serviço pós-venda.
O recipiente de vidro está partido.	Contactar o serviço pós-venda.

Código de Erro	Causa	Solução
E1	O NTC está avariado	Substituir o NTC
E2	O NTC está em curto-circuito	Substituir o NTC
E3	O tubo de aquecimento está avariado	Substituir o tubo de aquecimento
	A placa de potência está avariada	Substituir a placa de alimentação
	O fio de ligação entre o tubo de aquecimento e a placa de potência está solto	Verificar o fio de ligação.

Características técnicas

Modelo do produto	AF-G45.006B
Potência nominal	1200W
Tensão nominal	220-240V~, 50H
Capacidade	4,5L
Temporizador	1-60 minutos
Gama de Temperatura	60°C - 200°C

Conformidade CE

Este aparelho foi testado e produzido de acordo com todas as atuais diretivas relevantes da UE, tais como:



- Diretiva de Compatibilidade eletromagnética 2014/30/EU,
- Diretiva de Baixa tensão LVD 2014/35/EU,
- Diretiva RoHS e respetiva emenda EU 2015/863

e foi fabricado de acordo com as mais recentes normas de segurança.

A marcação CE atesta este produto com todas as diretivas relevantes.

Eliminação – Política ambiental

Embalagem



A embalagem é constituída por material inteiramente reciclável e está marcada com o símbolo de reciclagem. Para a eliminação, respeite as normas locais. Os materiais de embalagem (sacos de plástico, pedaços de poliestireno, etc.) devem ser mantidos fora do alcance das crianças dado que constituem potenciais fontes de perigo.

Eliminação

Este aparelho está classificado de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/EU sobre Resíduos de equipamento elétrico e eletrónico (CEE).

Ao garantir a eliminação adequada deste produto, estará a ajudar a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública, que poderiam derivar de um manuseamento de desperdícios inadequado deste produto.



Este símbolo no produto, ou nos documentos que acompanham o produto, indica que este aparelho não pode ser tratado como lixo doméstico. Pelo contrário, deve ser entregue no ponto de recolha para a reciclagem de equipamento elétrico e eletrónico.

A eliminação deve ser efetuada de acordo com as normas ambientais locais para a deposição de resíduos. Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, a recuperação e reciclagem deste produto, entre em contacto com o departamento local, o serviço de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

Termos e Condições de garantia

1. O produto é garantido pelo período estipulado pela legislação onde é colocado no mercado, iniciando-se a partir da data de compra, contra defeitos de fabrico e/ou mão-de-obra. A falta de conformidade que se manifeste nesse prazo, presume-se existente à data da compra. Decorrido este prazo cabe ao cliente provar que a falta de conformidade já existia à data da entrega.
2. Se, durante o período de garantia, o produto apresentar qualquer defeito, em situação de utilização normal, o comprador deverá entrar em contacto com o estabelecimento vendedor e remeter o aparelho para o local por este indicado.
3. A garantia só é válida mediante a apresentação da fatura comprovativa da compra e do certificado de garantia preenchido (indicando a data de aquisição, o nome do revendedor, a referência do modelo, sendo ainda recomendada a indicação do número de série e número do lote).
4. O importador/vendedor reserva-se o direito de recusar assistência em garantia no caso de as referidas informações terem sido apagadas ou alteradas após a compra original do produto.
5. A responsabilidade do importador/vendedor inclui nomeadamente os custos da reparação e/ou substituição da unidade coberta pela garantia com a reserva do direito de substituir por um produto equivalente, nos casos em que não seja possível a sua reparação.
6. A garantia não é aplicável a problemas que não estejam diretamente relacionados com defeitos de material, conceção ou mão-de-obra.
7. Este produto é um eletrodoméstico e destina-se apenas a uso doméstico. A garantia perderá validade se o produto for usado para fins profissionais.
8. A garantia não cobre danos causados por uso incorreto, instalação incorreta, derramamento, fatores externos ou danos intencionais.
9. A garantia não cobre danos resultantes de quedas, uso de força excessiva, golpes, exposição a condições ambientais extremas ou deterioração causada pelo uso normal de peças plásticas ou teclados, bem como pelo uso de baterias diferentes das especificadas neste manual.
10. A garantia não cobre a instalação e programação por parte do revendedor. Em particular, não poderão ser aceites reclamação para instalação e programação gratuita por parte do revendedor.
11. A garantia não cobre deficiências que prejudicam de forma insignificante o funcionamento do aparelho. Outros custos, tais como a instalação, transporte e/ou deslocação de técnicos estão expressamente excluídos da garantia.
12. A aplicabilidade da garantia pressupõe que o aparelho seja enviado ao estabelecimento vendedor ou para o local por este indicado, completo e em embalagem bem protegida (se possível na sua embalagem original) e acompanhado da respetiva folha ou cartão de garantia, devidamente preenchida e da prova de compra.
13. Se após a verificação, se concluir que não existem motivos para a reclamação, ou que o produto não apresenta defeitos, os custos inerentes serão imputados ao cliente, estando o revendedor autorizado a cobrar esses custos ao cliente.
14. A garantia perderá validade, quando apresente sinais de que alguma pessoa não autorizada tenha tentado efetuar reparações, modificações ou substituições de peças no aparelho.
15. As reparações realizadas após o final do período de garantia estão sujeitas a custos
16. Esta garantia não afeta os seus direitos legais que possa ter como consumidor ao abrigo da legislação nacional aplicável que rege a compra de produtos onde o produto é vendido.
17. **Período de Garantia:**

Países da União Europeia - aplicam-se as Diretivas Europeias (EU) 2019/771 e (EU) 2019/770 relativa a certos aspetos dos contratos de compra e venda de bens móveis e transpostas para as legislações nacionais dos respetivos países.

Outros países - aplica-se a legislação nacional sobre os direitos do consumidor do respetivo país. Não existindo legislação oficial, a garantia será aplicada segundo o critério do importador que coloca o produto no mercado ou do estabelecimento vendedor.

Español

Estimado cliente

Gracias por elegir un producto HÆGER.

Los productos HÆGER están diseñados para el bienestar de los consumidores, haciendo hincapié en los más altos estándares de calidad, funcionalidad y diseño. Estamos seguros de su satisfacción con la compra de este producto.

Suponemos que el usuario tiene conocimientos generales sobre el manejo de los aparatos eléctricos.

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea atenta y completamente este manual de instrucciones y los consejos de seguridad, familiarizándose completamente con el aparato. Conserve estas instrucciones para futuras consultas y entréguelas a quien pueda adquirir el aparato en una fecha futura.

Uso adecuado

Este aparato sirve para procesar alimentos mediante calor. No lo utilice para ningún otro propósito que no sea para el que fue diseñado. Solo se puede utilizar de la manera descrita en estas instrucciones de uso. El dispositivo no debe utilizarse con fines comerciales. Cualquier otro uso de este dispositivo es contrario al uso previsto y puede provocar daños en los materiales o incluso lesiones personales.

El aparato está diseñado para el uso doméstico. No está previsto para su uso en lugares como:

- cocinas de personal en tiendas, oficinas u otros lugares de trabajo; explotaciones agrícolas; habitaciones de hotel o motel, u otras salas de estar; establecimientos de alojamiento y desayuno.

El fabricante/distribuidor no acepta ninguna responsabilidad por los daños causados por el uso de este dispositivo en contra de su uso previsto.

Consejos y advertencias de seguridad

Guarde este manual en un lugar seguro, con la garantía y el recibo de venta. Las medidas de seguridad tienen lo objetivo de reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones personales cuando está correctamente conectado.

- El voltaje de entrada de este producto es AC220-240V~, 50Hz. Antes de conectar la freidora, asegúrese de que la tensión eléctrica y la frecuencia corresponde a la indicada en la etiqueta al dispositivo.
- La freidora debe colocarse sobre una superficie plana cuando esté en funcionamiento para evitar que se vuelque
- No coloque el aparato en repisas de ventana, fregaderos, o superficies inestables, ni tampoco sobre fogones eléctricos o de gas ni en sus inmediaciones. El aparato únicamente debe colocarse sobre una superficie estable, plana y seca.

- Una instalación defectuosa de la freidora puede resultar en el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales.
- El fabricante/distribuidor no se hace responsable de posibles daños causados por mal uso o uso indebido.

Atención: Este aparato no está diseñado para ser controlado mediante un dispositivo programado, un interruptor con temporizador externo o con un mando a distancia.

- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante/distribuidor puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones. Utilice el aparato solamente con los accesorios originales suministrados por el fabricante.
- No utilice el aparato cerca de materiales inflamables, como cortinas, trapos de cocina, etc.
- Para asegurar una circulación de aire suficiente durante el funcionamiento, debe dejarse una separación de, como mínimo, 15 cm en todos los lados del aparato. No coloque objetos encima del aparato ni tape las aberturas de ventilación.
- Evite el contacto con el vapor caliente que sale por las aberturas de ventilación durante el funcionamiento del aparato.
- No llene en exceso el recipiente de cristal extraíble con una gran cantidad de alimentos. Asegúrese de que los alimentos colocados en el recipiente de cristal no entren en contacto con la resistencia.
- No introduzca las manos en el interior del aparato cuando esté en marcha.
- No llene el recipiente de cristal con aceite. Si se añade aceite a la bandeja, podría darse lugar a una situación peligrosa. Este aparato utiliza un método de fritura saludable basado en el principio de la convección de aire caliente, y no requiere el uso de aceite. Puede añadirse una pequeña cantidad de aceite, pero solo para dar sabor a los alimentos.
- No utilice el aparato para freír alimentos que posean un alto contenido de grasas.
- No coloque en la freidora cualquier tipo de objeto ni doblar o dañar el cable de alimentación.
- El cable de alimentación debe ser removido de la toma eléctrica antes de ser llevado a cabo la limpieza, mantenimiento o cambio de ubicación de la freidora. Cuando la freidora no está en uso, apague el botón y tire del enchufe.
- La unidad no contiene piezas que pueda reparar el usuario. No intente reparar, desmontar o modificar la freidora.
- No utilice productos químicos, esponjas de acero, o productos abrasivos para limpiar el exterior de la freidora, ya que esto dañará el exterior de metal y rayar la superficie.

- **Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato es utilizado por niños o cerca de ellos. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.**
- **Este aparato no debe ser utilizado por niños de 0 a 8 años. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, si son supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos implicados. Los niños no pueden jugar con el aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.**
- **Los niños no podrán realizar la limpieza ni el mantenimiento a menos que tengan más de 8 años y cuenten con supervisión.**



La superficie puede calentarse durante el uso.

- Cuando el aparato está en funcionamiento, la temperatura de las superficies accesibles puede ser más alta. No toque la superficie caliente. De lo contrario, podría sufrir quemaduras. Utilice el asa para retirar y transportar el recipiente de cristal caliente. Coloque el recipiente caliente únicamente sobre una superficie resistente al calor. Al sacar el recipiente de cristal del aparato, tenga especial cuidado de no quemarse con el vapor que desprenden los alimentos. El calor residual del aparato hace que permanezca caliente durante cierto tiempo después de apagarlo.
- En caso de que los alimentos dentro del aparato se incendien, apáguelo inmediatamente y luego desconéctelo de la toma de corriente. No extraiga la bandeja hasta que deje de salir humo por las aberturas de ventilación.
- Se puede producir un incendio si el aparato está cubierto o toca material inflamable, incluidas cortinas, paredes y similares, cuando está en funcionamiento. No apoye ningún objeto sobre el aparato mientras esté en funcionamiento.
- No vierta agua fría en la bandeja cuando esté caliente.
- Siempre apague el aparato y desconéctelo de la toma de corriente cuando lo deje sin supervisión o cuando no lo use y antes de moverlo o limpiarlo. Deje que el aparato se enfríe antes de moverlo o limpiarlo.
- Para proteger contra descargas eléctricas, no sumerja el aparato en agua o en cualquier otro líquido.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación. Asegúrese de que el cable de alimentación no cuelgue fuera del borde de la mesa y de que no esté en contacto con una superficie caliente.

- Para desconectar el aparato de la toma de corriente, se debe tirar con suavidad del enchufe del cable de alimentación, nunca del propio cable. De lo contrario, podrían producirse daños en el cable de alimentación o en la toma de corriente.
- Si se producen daños en el cable de alimentación, deberá sustituirse por un cable de alimentación original a través de un centro de servicio autorizado. Se prohíbe el uso del aparato si el cable de alimentación está dañado.
- Para evitar que se produzca una descarga eléctrica y alguien resulte herido, no se debe intentar reparar ni realizar ajustes en el aparato por cuenta propia. Lleve el aparato a un centro de servicio técnico autorizado para realizar todas las reparaciones o ajustes. Si se altera el aparato, se corre el riesgo de perder los derechos legales derivados de la garantía por calidad o rendimiento insatisfactorios.

¡Precaución!

- No toque el recipiente de cristal mientras cocina.
- Siempre ubique el aparato en una superficie horizontal, resistente al calor y estable.
- Este aparato es únicamente para uso doméstico.
- Desconecte el aparato siempre después de usarlo.
- Deje que el aparato se enfríe durante al menos 30 minutos antes de manipularlo o limpiarlo.
- El aparato está equipado con un micro interruptor interno que pausará la freidora automáticamente si la canasta es removida durante el proceso de cocción.
- No cubra las ranuras de entrada y la salida de aire cuando el aparato esté en funcionamiento.

Instrucciones para cable corto

Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos de que alguien se enrede o tropiece con un cable largo. Las extensiones pueden utilizarse si se tiene cuidado al usarlas.

- La clasificación eléctrica del cable de extensión debe ser al menos igual a la del aparato. Si la clasificación eléctrica del cable de extensión es demasiado baja, esta podría recalentarse y prenderse en fuego.
- El cable extendido resultante debe colocarse de manera que no cuelgue del mostrador o mesa para evitar que niños puedan halarlo o tropezar con él.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

SOLO PARA EL HOGAR

Resumen de componentes

1. Entrada de aire

3. Salida de aire (parte posterior)

5. Cable de alimentación

7. Rejilla

9. Vaso medidor
2. Panel de control táctil

4. Recipiente de cristal para freír

6. Mango

8. Guante

10. Almohadilla de silicona

Descripción del panel de control y de la pantalla

NOTA: Los botones del dispositivo son táctiles. Toque suavemente los botones con un dedo para ejecutar la función. Siempre que se presione una tecla, se confirmará con un pitido.

Símbolo	Nombre del símbolo	Función	
Botones de la pantalla táctil			
	Interruptor de alimentación	Toque para alternar entre, el modo de funcionamiento y el modo de espera	
	Ajuste del tiempo Configuración de la temperatura	 	El tiempo de cocción se puede ajustar en un intervalo entre 1 y 60 minutos. La temperatura se puede ajustar dentro del rango de 60°C - 200°C
	Aumentar el tiempo o la temperatura	Cada vez que se pulsa el botón el tiempo aumenta 1 minuto o la temperatura de 5°C.	
	Disminuir el tiempo o la temperatura	Cada vez que se pulsa el botón el tiempo disminuye 1 minuto o la temperatura se reduce en 5°C.	
	PATATAS FRITAS		BONIATOS
	ALITAS DE POLLO		PASTEL
	CAMARONES		TARTA DE HUEVOS
	BISTEC		DIY (JEFE)
Símbolos de pantalla e indicadores			
	Pantalla digital	Visualización en bucle de temperatura y tiempo.	
	Luz indicadora de temperatura	Este ícono estará encendido cuando la temperatura se muestre en la pantalla.	
	Luz indicadora de tiempo	Este ícono estará encendido cuando el tiempo se muestre en la pantalla.	

Conozca su freidora de aire

Prepare sus comidas y refrigerios favoritos de un modo rápido, saludable y fácil con su nueva freidora de aire. ¡Esta freidora utiliza circulación de aire caliente de alta velocidad para cocinar sus ingredientes desde todos los lados, simultáneamente! También le permite preparar una variedad de sabrosas recetas sin la necesidad de agregar demasiado aceite o grasa a la mayoría de los ingredientes. Esta freidora de aire presenta:

- Un panel de control sensible al tacto con 8 ajustes preestablecidos.
- Un control digital del tiempo y la temperatura de cocción.
- Un rango de control de temperatura de 80°C – 200°C.
- Un rango de tiempo de 1 a 60 minutos, que está equipado con un sistema de apagado automático. Una vez que el temporizador llegue a “0”, el aparato se apagará.

Otras ventajas que le proporciona su freidora de aire son:

- Diseño visual 360 - Observe el efecto de cocción de los alimentos en cualquier momento.
- Cocción rápida, con poco o ningún precalentamiento.
- Función de apagado: Añada ingredientes al recipiente de cristal en cualquier momento durante la cocción. Continúe trabajando según el procedimiento original ajustado después de sustituirlo.
- Saludable sin revestimiento, uso prolongado sin olor peculiar.
- Olla de vidrio templado espesado de alta resistencia al calor, visión clara del proceso de horneado.
- Limpieza rápida y fácil: la olla de vidrio está hecha de vidrio de borosilicato de alta calidad resistente a las altas temperaturas.

Funcionamiento del aparato

Preparación del aparato para su uso:

- Coloque el aparato sobre una superficie estable, horizontal y nivelada. Asegúrese de que la superficie sea resistente al calor y que su freidora de aire también esté colocada a una distancia mínima de 15 cm (6 pulgadas) de cualquier objeto circundante.
- La unidad iluminará todo el panel de control durante unos segundos y pasará al modo de espera con solo el botón de inicio/parada iluminado.

Uso del aparato

Su freidora de aire puede utilizarse para preparar una gran variedad de alimentos. Consulte la tabla de la sección Uso de los preajustes para conocer los tiempos de cocción básicos.

1. Sujete el asa y extraiga el recipiente de cristal.

2. Después de limpiar la rejilla y la olla de cristal, ponga un poco de agua y la rejilla en la olla de cristal. El agua evitará que la grasa se enquiste y, en determinados platos, aportará humedad para que el resultado final sea más succulento.
3. Distribuya uniformemente los alimentos preparados en la rejilla.
¡PRECAUCIÓN! No toque el interior de su freidora de aire durante e inmediatamente después de su uso, ya que estará extremadamente caliente. Recuerde utilizar siempre guantes de cocina, ¡el recipiente de cristal estará CALIENTE!
4. Después de colocar los alimentos, empuje la olla de vidrio dentro de la unidad principal.
5. Conecte la fuente de alimentación, inserte el enchufe en la toma de corriente.
6. Bajo el modo de espera, pulse ON/OFF para seleccionar el programa.
7. Puede elegir el programa deseado por usted mismo, y el indicador correspondiente se ilumina después de la selección.
8. Después de seleccionar el programa, pulse "TEMP/TIME" y "+" "-" para ajustar la temperatura. Pulse de nuevo "TEMP/TIME" para introducir el tiempo de ajuste.
9. Una vez finalizado el ajuste, pulse "ON/OFF" para iniciar el proceso de cocción (si no se realiza ninguna operación, el aparato entrará automáticamente en estado de funcionamiento después de 5 segundos), la luz indicadora de función está siempre encendida.
Advertencia: ¡No toque la olla de cristal mientras cocina!
10. Si necesita dar la vuelta a los alimentos durante el uso, sujete el asa y saque el recipiente de cristal y, una vez terminado, colóquelo en la unidad principal. (Recordatorio de volteo de alimentos: La máquina emitirá tres pitidos, cuando falte 1/3 del tiempo programado)
11. Después de la cocción, el aparato pasa al modo de espera, saque el recipiente de cristal y colóquelo sobre una superficie resistente al calor. Cuando el aparato no esté en uso, desenchufe el cable de alimentación.

Consejos

1. Por favor, espere a que la olla de cristal se enfríe antes de limpiarla.
2. La salida de humos del producto no debe estar cerca de la pared.
3. Tenga cuidado con los orificios de salida del producto y con el vapor descargado para evitar quemaduras.

Uso de las funciones predefinidas

- Dispone de 8 funciones predefinidas: patatas fritas, alitas de pollo, gambas, filete, boniato, pastel, tarta de huevo y bricolaje.
- Los ajustes de tiempo y temperatura se pueden ajustar en cualquier momento cuando se utilizan los menús preestablecidos.

A continuación, se indican los tiempos de cocción y las temperaturas para cada preajuste:

Función preestablecida	Icono	Temperatura preestablecida	Tiempo preestablecido
Patatas fritas		190°C	13 min
Alitas de pollo		180°C	15 min
Gambas		170°C	7 min
Filete		180°C	8 min
Boniatos		200°C	38 min
Pastel		170°C	23 min
Tarta de huevos		170°C	11 min
DIY (jefe)		180°C	15 min

Nota: Estos ajustes son sugerencias. Es posible que sea necesario ajustar el tiempo de cocción y la temperatura.

Cocción con reanudación automática


Quando saque el recipiente de cristal durante la cocción, la freidora dejará de funcionar automáticamente. Vuelva a colocarlo en su sitio para reanudar la cocción con los ajustes anteriores.

Protección contra el sobrecalentamiento

Si la freidora se sobrecalienta, se apagará automáticamente por seguridad. Deje que la freidora se enfríe antes de volver a utilizarla.

Limpieza y Mantenimiento

- Desenchufe el aparato y espere a que se enfríe completamente antes de limpiarlo.
- El recipiente de cristal no es apto para el lavavajillas. Límpielo con un paño húmedo.
- La rejilla puede lavarse en el lavavajillas.
- Evite golpear el recipiente de cristal durante la limpieza.
- Después de la limpieza, limpie la olla de cristal, la rejilla, etc. con un paño seco.

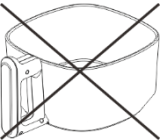

No apto para lavavajillas

Resolución de problemas

Problema	Solución
Humo y olor al utilizar la máquina por primera vez.	Cuando lo utilice por primera vez, hornéelo durante 5 minutos sin alimentos, para que se evapore completamente la grasa protectora de las piezas.
La máquina no funciona.	Compruebe si la clavija está bien insertada en el enchufe y si el recipiente de cristal está colocado correctamente.
La máquina no calenta.	Compruebe si el interruptor está activado y si el tubo calefactor de fibra de carbono está iluminado.
	Si el tubo calefactor no se ilumina, póngase en contacto con el servicio posventa.
El recipiente de cristal está quebrado.	Póngase en contacto con el servicio posventa.

Código de Erro	Motivo	Solución
E1	NTC está dañado	Sustituir NTC
E2	NTC hace cortocircuito	Sustituir NTC
E3	El tubo de calefacción está defectuoso	Sustituya el tubo de calefacción
	La tarjeta de alimentación está dañada	Sustituya la tarjeta de alimentación
	El cable de conexión entre el tubo de calefacción y la placa de alimentación está suelto.	Compruebe el cable de conexión.

Datos técnicos:

Modelo de producto	AF-G45.006B
Potencia nominal	1200W
Voltaje nominal	220-240V~, 50Hz
Capacidad	4,5L
Temporizador	1-60 minutos
Rango de temperatura	60°C - 200°C

Conformidad CE

Este producto ha sido probado y producido de acuerdo con las normativas actuales y pertinentes, tales como:



- Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/EU,
- Directiva de baja tensión Directiva (LVD) 2014/35/EU,
- Directiva RoHS y su modificación EU 2015/863,

y ha sido construido de acuerdo con las últimas normas de seguridad.

La marca CE certifica este producto con todas las directivas relevantes relacionadas.

Disposición – La política ambiental

Embalaje



El material de embalaje es totalmente reciclable, como lo indica el símbolo correspondiente. Para su eliminación, respete las normas locales. No deje el material de embalaje (bolsas de plástico, trozos de poliestireno, etc.) al alcance de los niños; puede ser peligroso.

Eliminación

Este aparato lleva el marcado CE en conformidad con la Directiva 2012/19/EU del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

La correcta eliminación de este producto evita consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.



Este símbolo en el producto o en los documentos que acompañan el producto, indica que este aparato no puede ser tratado como residuos domésticos. Es su lugar se debe entregar al punto de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Para eliminación debe realizarse de conformidad con las normas medioambientales para eliminación de residuos. Entrégalo a un vertedero autorizado, no lo deje ni siquiera por unos días, ya que es potencialmente peligroso para los niños.

Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, su servicio de desechos del hogar o la tienda donde adquirió el producto.

Términos y condiciones de la garantía

1. El producto está garantizado por el período estipulado por la legislación donde se comercializa, a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación y/o mano de obra. La falta de conformidad que se manifieste dentro de este plazo, presume que existe en la fecha de compra. Después de este período, corresponde al cliente demostrar que la falta de conformidad ya existía en el momento de la entrega.
2. Si, durante el período de garantía, el producto es defectuoso en uso normal, el comprador debe ponerse en contacto con el establecimiento vendedor y enviar el electrodoméstico al lugar indicado por el vendedor.
3. La garantía solo es válida previa presentación de la factura que acredite la compra y el certificado de garantía completado (indicando la fecha de compra, el nombre del distribuidor, la referencia del modelo, y también se recomienda indicar el número de serie y el número de lote).
4. El importador / vendedor se reserva el derecho de rechazar la asistencia de garantía en caso de que dicha información haya sido eliminada o alterada después de la compra original del producto.
5. La responsabilidad del importador/vendedor incluirá, entre otras cosas, los costes de reparación y/o sustitución de la unidad cubierta por la garantía con la reserva del derecho a sustituirla por un producto equivalente, cuando no sea posible repararla.
6. La garantía no se aplica a problemas que no estén directamente relacionados con defectos de material, diseño o mano de obra.
7. Este producto es un electrodoméstico y está destinado solo para uso doméstico. La garantía se anula si el producto se utiliza con fines profesionales.
8. La garantía no cubre los daños causados por mal uso, instalación inadecuada, derrames, factores externos o daños intencionales.
9. La garantía no cubre los daños resultantes de caídas, uso de fuerza excesiva, golpes, exposición a condiciones ambientales extremas o deterioro causado por el uso normal de piezas de plástico o teclados, así como el uso de baterías distintas a las especificadas en este manual.
10. La garantía no cubre la instalación y programación por parte del distribuidor. En particular, no se aceptará ninguna reclamación de instalación y programación gratuita por parte del revendedor.
11. La garantía no cubre deficiencias que perjudiquen insignificadamente el funcionamiento del aparato. Otros costes, como la instalación, el transporte y el desplazamiento del técnico están expresamente excluidos de la garantía.
12. La aplicabilidad de la garantía presupone que el aparato sea enviado al establecimiento vendedor o al lugar indicado por éste, completo y en un embalaje bien protegido (si es posible en su embalaje original) y acompañado de la respectiva hoja o tarjeta de garantía, debidamente cumplimentado y comprobante de compra.
13. Si después de la verificación, se descubre que no hay razones para la reclamación, o que el producto no es defectuoso, los costos inherentes se imputarán al cliente, y el distribuidor está autorizado a cobrar esos costos al cliente.
14. La garantía quedará anulada cuando presente indicios de que una persona no autorizada ha intentado realizar reparaciones, modificaciones o sustitución de piezas en el aparato.
15. Las reparaciones realizadas una vez finalizado el período de garantía incurrir en costes.
16. Esta garantía no afecta a sus derechos legales que pueda tener como consumidor en virtud de la legislación nacional aplicable que rige la compra de productos donde se vende el producto.
17. **Período de garantía:**

Países de la Unión Europea - Las Directivas Europeas (UE) 2019/771 y (UE) 2019/770 se aplican a ciertos aspectos de los contratos de compraventa de bienes muebles y se transponen a las legislaciones nacionales de sus países.

Otros países: se aplica la legislación nacional sobre los derechos de los consumidores en su país. En caso de que no exista legislación oficial, la garantía se aplicará a discreción del importador que introduzca el producto en el mercado o del establecimiento vendedor.

Français

Cher Client

Merci d'avoir choisi un produit HÆGER.

Les produits HÆGER sont conçus pour le bien-être du consommateur, en insistant sur les plus hauts standards de qualité, de fonctionnalité et de design. Nous sommes certains de leur satisfaction à l'achat de ce produit.

Nous supposons que l'utilisateur détient des connaissances générales sur l'emploi des appareils électroménagers.

Avant la première mise en service, lisez attentivement le présent mode d'emploi et les instructions de sécurité et familiarisez-vous avec les fonctions de l'appareil. Conservez le présent mode d'emploi et le cas échéant, transmettez-le à des tiers.

Usage conforme

Cet appareil sert à traiter les aliments par la chaleur. Ne l'utilisez pas à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Il ne peut être utilisé que de la manière décrite dans ces instructions d'utilisation. L'appareil ne doit pas être utilisé à des fins commerciales. Toute autre utilisation de cet appareil est contraire à l'utilisation prévue et peut entraîner des dommages matériels ou même des blessures corporelles.

L'appareil est conçu pour un usage domestique uniquement. Il n'est pas conçu pour être utilisé dans des lieux comme :

Cuisines pour le personnel dans les magasins, bureaux et autres lieux de travail ; exploitations agricoles ; chambres d'hôtel ou de motel ou autres lieux de vie ; chambres d'hôtes.

Le fabricant / distributeur décline toute responsabilité pour les dommages causés par l'utilisation de cet appareil contrairement à son utilisation prévue.

Consignes de sécurité importantes

S'il vous plaît garder ce manuel d'instructions dans un endroit sûr, avec la carte de garantie, facture d'achat et de carton pour référence future. Les précautions de sécurité jointe ici en réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures lorsqu'il est correctement respecté.

- La tension d'entrée de ce produit est 220-240V~, 50-60Hz. Avant d'allumer, d'assurer la tension électrique et la fréquence du circuit correspond à ceux indiqués sur l'appareil.
- La friteuse doit être placée sur une surface plane en fonctionnement pour éviter le renversement.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité de rebords de fenêtre, égouttoirs d'évier, surfaces instables, cuisinière ou plaques de cuisson électriques. L'appareil doit être placé sur une surface stable, sèche et plane uniquement.
- Une installation incorrecte peut entraîner des risques d'incendie, d'électrocution et / ou de blessures corporelles.

- Le distributeur/fabricant n'est pas responsable des dommages éventuels causés par un usage impropre ou défectueux.
- **Attention** : L'appareil n'est pas conçu pour être commandé en utilisant un dispositif externe, une minuterie externe ou une commande à distance.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant/distributeur peut provoquer un incendie, d'électrocution ou de blessures. Utilisez l'appareil avec les accessoires originaux fournis par le fabricant uniquement.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de matériaux inflammables comme des rideaux, torchons, etc.
- Il faut laisser une distance d'au moins 15 cm de tous les côtés pour assurer la bonne circulation de l'air pendant le fonctionnement de l'appareil. Ne placez pas d'objets sur l'appareil et ne couvrez pas les grilles d'aération.
- Évitez tout contact avec la vapeur chaude sortant des grilles d'aération pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Ne remplissez pas trop le pot en verre amovible avec une grande quantité d'aliments. Veillez à ce que les aliments placés dans le récipient en verre n'entrent pas en contact avec l'élément chauffant.
- Ne mettez pas vos mains dans la zone interne de l'appareil pendant qu'il est en fonctionnement.
- Ne remplissez pas le récipient en verre avec de l'huile. Remplir la cuve d'huile peut créer une situation de danger. Cette méthode de cuisson saine est basée sur le principe de circulation de l'air chaud pour laquelle aucune huile n'est nécessaire. Une petite quantité d'huile peut être ajoutée pour en donner le goût aux aliments seulement.
- N'utilisez pas l'appareil pour frire des aliments contenant une très grande quantité de matière grasse.
- Ne pas insérer d'objets dans la friteuse. Ne pas plier ou endommager le cordon d'alimentation.
- Prise d'alimentation doivent être retirés de prise de courant avant le nettoyage, l'entretien, de maintenance ou de déplacer la friteuse. Lorsque la friteuse n'est pas utilisée, l'éteindre et le débrancher.
- L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'essayez pas de réparer, démonter ou modifier la friteuse.
- Ne pas utiliser chimiques, la paille de fer ou de nettoyeurs abrasifs pour nettoyer l'extérieur de l'unité, car ceux-ci rayer la surface en acier inoxydable et en métal moulé.

- Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et des personnes présentant un handicap physique, sensoriel ou mental voire ne disposant pas des connaissances et de l'expérience nécessaires en cas de surveillance ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en toute sécurité et de compréhension des risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou plus et sont sous surveillance.



La surface peut devenir chaude à l'usage.

- Lorsque l'appareil fonctionne, la température des surfaces accessibles peut être plus élevée. Ne touchez pas la surface chaude. Sinon, vous risquez de vous brûler. Utilisez la poignée pour retirer et transporter le pot en verre chaud. Ne placez le pot en verre chaud que sur une surface résistante à la chaleur. Lorsque vous retirez le pot en verre de l'appareil, faites particulièrement attention à ne pas vous ébouillanter avec la vapeur dégagée par les aliments. La chaleur résiduelle de l'appareil signifie qu'il reste chaud pendant un certain temps après avoir été éteint.
- Au cas où les aliments à l'intérieur de l'appareil prendraient feu, éteignez-le immédiatement et débranchez-le de la prise. Attendez que la fumée sortant des grilles d'aération ait disparu avant de sortir la cuve.
- Un incendie peut se produire si l'appareil est couvert par ou touche des matériaux inflammables, y compris des rideaux, tentures, murs, etc., lorsqu'il est en marche. Ne rangez aucun objet sur le dessus de l'appareil lorsqu'il est en marche.
- Ne versez pas d'eau glacée dans la cuve chaude.
- Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le de la prise de courant lorsque vous le laissez sans surveillance, quand vous ne l'utilisez pas et avant de le déplacer ou de le nettoyer. Laissez l'appareil refroidir avant de le déplacer ou de le nettoyer.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

- Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne pende pas d'un bord de la table ou qu'il n'entre pas en contact avec une surface chaude.
- Débranchez l'appareil de la prise électrique en tirant doucement sur la fiche du câble d'alimentation, sans tirer directement sur le câble d'alimentation. Autrement, cela pourrait endommager le câble d'alimentation ou la prise.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon d'alimentation original disponible dans un centre de réparation autorisé. Il est interdit d'utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé.
- Pour éviter tout danger ou blessure par électrocution, ne pas réparer ni modifier l'appareil. Toutes les réparations ou réglages doivent être réalisés par un centre de réparation autorisé. En modifiant l'appareil, vous risquez d'annuler vos droits légaux découlant de la garantie pour qualité ou prestation non satisfaisante.

Attention !

- Ne touchez pas le récipient en verre pendant la cuisson.
- Toujours placer l'appareil sur une surface horizontale, plane, résistante à la chaleur et stable.
- Cet appareil a été fabriqué seulement pour l'usage domestique.
- Toujours débrancher après usage.
- Laisser refroidir l'appareil pendant environ 30 minutes avant de le manipuler ou le nettoyer.
- L'appareil est équipé d'un micro-interrupteur de sécurité à l'intérieur qui interrompt automatiquement le processus de cuisson si le panier est retiré pendant la cuisson.
- Ne pas couvrir l'entrée et la sortie d'air lorsque l'appareil fonctionne.

Instructions pour le câble court

Un cordon électrique court est inclus, pour diminuer les risques d'accidents résultants d'un cordon enchevêtré, ou de trébucher sur un cordon long. Un cordon d'extension peut être utilisé, pourvu qu'on le fasse avec précaution.

- Si la puissance électrique du cordon d'extension est trop basse, ceci pourrait causer la surchauffe et/ou un risque d'incendie de l'appareil.
- Le cordon d'extension doit être arrangé de façon à ne pas pendre du comptoir ou de la table, où il pourrait être tiré par des enfants ou vous faire trébucher.

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT**

Vue d'ensemble des composants

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Entrée d'air | 2. Panneau de contrôle tactile |
| 3. Sortie d'air (à l'arrière) | 4. Pot de friture en verre |
| 5. Cordon d'alimentation | 6. Poignée |
| 7. Grille | 8. Gant |
| 9. Gobelet de mesure | 10. Pad en silicone |

Description du panneau de commande et de l'affichage

NOTE : Les boutons de l'appareil sont de boutons tactiles. Effleurez les boutons du doigt pour exécuter la fonction. Chaque fois qu'un bouton est pressé, il sera confirmé par un bip sonore.

Symbole	Nom du symbole	Fonction
Écran tactile		
	Interrupteur	Appuyez pour faire défiler le mode de travail et le mode veille.
	Réglage de la minuterie Réglage de la température	Le temps de cuisson peut être réglé entre 1 et 60 minutes. La température peut être réglée entre 60°C - 200°C.
	Augmenter le temps où la température.	A chaque appui sur la touche, le temps augmentera de 1 minute ou la température de 5°C.
	Diminuer le temps où la température	A chaque appui sur la touche, le temps diminuera de 1 minute ou la température de 5°C.
	FRITES	 PATATE DOUCE
	AILES DE POULET	 GÂTEAU
	CREVETTES	 TARTE AUX ŒUFS
	BIFTECK	 DIY (CHEF)
Symboles de l'écran et de l'indicateur		
00:00	Écran numérique	Affichage en boucle de la température et du temps.
°C	Témoin lumineux de température	Ce voyant sera allumé lorsque la température est affichée à l'écran.
MINs	Indicateur lumineux de temp	Ce voyant sera allumé lorsque le temp est affichée à l'écran.

Connaître votre friteuse à air chaud

Préparez vos aliments et collations préférés de manière rapide, saine et facile avec votre nouvelle friteuse à air chaud. Cette friteuse à air utilise une circulation d'air chaud à haute vitesse pour cuire vos ingrédients de tous les côtés, simultanément ! Elle vous permet également de préparer une variété de plats savoureux sans ajouter d'excès d'huiles ou de graisses à la plupart des ingrédients. La friteuse à air chaud offre :

- Un panneau de contrôle tactile, avec 8 menus pré-réglés.
- Le contrôle digital du temps de cuisson et de la température.
- Une plage de température de 60°C à 200°C
- Un minuteur de 1 à 60 minutes, qui est équipé d'une fonction d'arrêt automatique. Une fois que le minuteur est arrivé à "0", l'unité s'éteint automatiquement.

Les autres avantages de votre friteuse à air comprimé sont les suivants :

- Conception visuelle à 360° - Observez l'effet de cuisson des aliments à tout moment.
- Cuisson rapide, avec peu ou pas de préchauffage nécessaire.
- Fonction de mise hors tension : Ajoutez des ingrédients dans le récipient en verre à tout moment de la cuisson. Continue à fonctionner selon la procédure initiale après avoir été remplacée.
- Sain sans revêtement, utilisation à long terme sans odeur particulière.
- Pot en verre trempé épais à haute résistance à la chaleur, permettant de voir clairement le processus de cuisson.
- Nettoyage rapide et facile : le pot en verre est fabriqué en verre borosilicaté de qualité alimentaire résistant aux températures élevées.

Mode d'emploi

Préparation pour l'usage

- Placez l'appareil sur une surface stable, horizontale, et plane. Assurez-vous que la surface soit résistante à la chaleur et que la friteuse à air chaud soit au moins à une distance de 15 cm (6 pouces) des objets qui l'entourent.
- Insérez la fiche dans une prise murale. L'appareil allume tout le panneau de commande pendant quelques secondes et passe en mode veille avec uniquement le bouton Marche/Arrêt allumé.

Utiliser l'appareil

Votre friteuse peut être utilisée pour préparer une grande variété d'aliments. Pour connaître les temps de cuisson de base, reportez-vous au tableau de la section Utilisation des pré-réglages.

1. Tenez la poignée et sortez le récipient en verre.
2. Après avoir nettoyé la grille et le pot en verre, mettez un peu d'eau et la grille dans le pot en verre. L'eau empêchera la graisse de s'incruster et, dans certains plats, ajoutera de l'humidité pour que le résultat final soit plus savoureux.

3. Répartissez uniformément les aliments préparés dans la grille.

ATTENTION ! Ne touchez pas l'intérieur de votre friteuse pendant et après l'utilisation, car il est extrêmement chaud. N'oubliez pas de toujours utiliser des gants de cuisine, car le pot en verre est TRÈS CHAUD !

4. Après avoir placé les aliments, poussez le pot en verre dans l'unité principale.

5. Branchez l'alimentation électrique, insérez la fiche dans la prise de courant.

6. En mode veille, appuyez sur ON/OFF pour sélectionner le programme.

7. Vous pouvez choisir vous-même le programme souhaité et le voyant correspondant s'allume après la sélection.

8. Après avoir sélectionné le programme, appuyez sur "TEMP/TIME" et "+ -" pour régler la température. Appuyez à nouveau sur "TEMP/TIME" pour entrer dans la durée de réglage.

9. Une fois le réglage terminé, appuyez sur "ON/OFF" pour lancer le processus de cuisson (si aucune opération n'est effectuée, l'appareil se met automatiquement en état de fonctionnement après 5 secondes), le témoin de fonctionnement est toujours allumé.

Avertissement : Ne touchez pas le récipient en verre pendant la cuisson !

10. Si vous devez tourner les aliments pendant l'utilisation, tenez la poignée et sortez le pot en verre, puis remettez le pot en verre dans l'unité principale lorsque vous avez terminé. (Rappel concernant le retournement des aliments : L'appareil émet trois bips lorsqu'il reste 1/3 du temps programmé.)

11. Après la cuisson, l'appareil se met en veille, retirez le pot en verre et placez-le sur une plate-forme résistante à la chaleur. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, veuillez débrancher le cordon d'alimentation.

Conseils

1. Attendez que le pot en verre refroidisse avant de le nettoyer.

2. Le conduit d'évacuation du produit ne doit pas être proche du mur.

3. Faites attention aux orifices d'évacuation et à la vapeur qui s'échappe pour éviter les brûlures.

Utilisation des fonctions préréglées

- 8 fonctions préréglées sont disponibles : frites, ailes de poulet, crevettes, steak, patate douce, gâteau, tarte aux œufs et DIY.
- Les réglages de durée et de température peuvent être ajustés à tout moment lors de l'utilisation des menus préréglés.

Vous trouverez ci-dessous les temps et températures de cuisson pour chaque préréglage :

Fonction prédéfinie	Icône	Température préréglée	Temps préréglé
Frites		190°C	13 min
Ailes de poulet		180°C	15 min
Crevettes		170°C	7 min
Steak		180°C	8 min
Patate douce		200°C	38 min
Gâteau		170°C	23 min
Tarte aux œufs		170°C	11 min
DIY (Chef)		180°C	15 min

Remarque : Ces réglages sont seulement des suggestions. Le temps et la température de cuisson peuvent être ajustés.

Cuisson à reprise automatique

Lorsque le pot en verre est retiré pendant la cuisson, la friteuse s'arrête automatiquement. Remettez-le en place pour reprendre la cuisson avec les réglages précédents.

Protection contre la surchauffe

Si la friteuse surchauffe, elle s'arrête automatiquement pour des raisons de sécurité. Laissez la friteuse refroidir avant de la réutiliser.

Nettoyage et Entretien

- Veuillez débrancher l'alimentation électrique et attendre que l'appareil refroidisse complètement avant de le nettoyer.
- Le pot en verre ne passe pas au lave-vaisselle. Nettoyez-le avec un chiffon humide.
- Le support peut être lavé au lave-vaisselle.
- Évitez de heurter le pot en verre lors du nettoyage.
- Après le nettoyage, essuyez la casserole en verre, le gril, etc. avec un chiffon sec.



Ne passe pas au lave-vaisselle

Résolution des Problèmes

Problème	Solution
Fumée et odeur lors de la première utilisation de l'appareil.	Lors de la première utilisation, faites cuire l'appareil pendant 5 minutes sans nourriture, afin que la graisse protectrice des pièces s'évapore complètement.
L'appareil ne fonctionne pas.	Vérifiez que la fiche est correctement insérée dans la prise et que le pot en verre est placé correctement.
L'appareil ne chauffe pas.	Vérifiez si l'interrupteur est activé et si le tube chauffant en fibre de carbone est allumé.
	Si le tube chauffant ne s'allume pas, veuillez contacter le service après-vente.
Le pot en verre est cassé.	Veuillez contacter le service après-vente.

Code d'erreur	Raison	Solution
E1	La CTN est cassée.	Remplacer la CTN
E2	La CTN fait un court-circuit.	Remplacer la CTN
E3	Le tube chauffant est cassé.	Remplacer le tube chauffant
	La carte d'alimentation est cassée.	Remplacer la carte d'alimentation
	Le fil de connexion entre le tube chauffant et la carte d'alimentation est desserré.	Vérifier le fil de connexion.

Données techniques

Modèle de produit	AF-G45.006B
Puissance nominale	1200W
Tension nominale	220-240V~, 50Hz
Capacité	4,5L
Minuterie	1-60 minutos
Plage de température	60°C - 200°C

Conformité CE

Ce produit a été testé et produit selon toutes les directives européennes actuelles applicables, tels que :



- La compatibilité électromagnétique Directive 2014/30/EU,
- Directive Basse Tension Directive (LVD) 2014/35/EU,
- Directive RoHS avec ses modifications EU 2015/863,

et a été construit en conformité avec les dernières normes de sécurité.

Le marquage CE atteste ce produit à toutes les directives relevant.

Élimination – La politique environnementale

Emballage



L'emballage est entièrement recyclable et porte le symbole du recyclage. Pour la mise au rebut, suivez les réglementations locales en vigueur. Les matériaux d'emballage (sachets en plastique, éléments en polystyrène, etc.) doivent être tenus hors de portée des enfants, car ils constituent une source potentielle de danger.

Mise au rebut

Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive Européenne 2012/19/EU concernant les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou WEEE).

En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé de l'homme.



Ce symbole présent sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager.

Il doit plutôt être remis au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

L'élimination doit être effectuée conformément aux règlements environnementaux locaux pour l'élimination des déchets. Pour des informations plus détaillées sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, s'il vous plaît contacter votre bureau compétent de votre commune, votre service d'élimination des déchets ménagers ou directement à votre revendeur où vous avez acheté le produit.

Termes et conditions de la garantie

1. Le produit est garanti pour la période stipulée par la législation où il est mis sur le marché, à compter de la date d'achat, contre les défauts de fabrication et/ou de main d'œuvre. Le défaut de conformité manifesté dans ce délai est présumé exister à la date d'achat. Passé ce délai, il appartient au client de prouver que le défaut de conformité existait déjà au moment de la livraison.
2. Si, pendant la période de garantie, le produit est défectueux en utilisation normale, l'acheteur doit contacter l'établissement de vente et envoyer l'appareil à l'endroit indiqué par le vendeur.
3. La garantie n'est valable que sur présentation de la facture prouvant l'achat et du certificat de garantie complété (indiquant la date d'achat, le nom du revendeur, la référence du modèle, et il est également recommandé d'indiquer le numéro de série et le numéro de lot).
4. L'importateur/vendeur se réserve le droit de refuser l'assistance de garantie dans le cas où ces informations ont été supprimées ou modifiées après l'achat initial du produit.
5. La responsabilité de l'importateur/vendeur comprend, entre autres, les frais de réparation et/ou de remplacement de l'unité couverte par la garantie avec la réserve du droit de la remplacer par un produit équivalent, lorsqu'il n'est pas possible de la réparer.
6. La garantie ne s'applique pas aux problèmes qui ne sont pas directement liés à des défauts de matériau, de conception ou de fabrication.
7. Ce produit est un appareil et est destiné à un usage domestique uniquement. La garantie expirera si le produit est utilisé à des fins professionnelles.
8. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, une mauvaise installation, un déversement, des facteurs externes ou des dommages intentionnels.
9. La garantie ne couvre pas les dommages résultant de chutes, de l'utilisation d'une force excessive, des coups, de l'exposition à des conditions environnementales extrêmes ou de la détérioration causée par l'utilisation normale de pièces en plastique ou de claviers, ainsi que l'utilisation de batteries autres que celles spécifiées dans ce manuel.
10. La garantie ne couvre pas l'installation et la programmation par le concessionnaire. En particulier, aucune réclamation pour l'installation et la programmation gratuite par le revendeur ne peut être acceptée.
11. La garantie ne couvre pas les défauts qui nuisent de manière insignifiante au fonctionnement de l'appareil. Les autres frais, tels que l'installation, le transport et le déplacement du technicien sont expressément exclus de la garantie.
12. L'applicabilité de la garantie suppose que l'appareil soit envoyé à l'établissement du vendeur ou à l'endroit indiqué par celui-ci, complet et dans un emballage bien protégé (si possible dans son emballage d'origine) et accompagné de la feuille ou de la carte de garantie respective, dûment rempli et d'une preuve d'achat.
13. Si, après vérification, il s'avère qu'il n'y a aucune raison pour la réclamation, ou que le produit n'est pas défectueux, les coûts inhérents seront imputés au client, et le revendeur est autorisé à facturer ces coûts au client.
14. La garantie sera annulée lorsqu'elle montre des signes qu'une personne non autorisée a tenté d'effectuer des réparations, des modifications ou le remplacement de pièces sur l'appareil.
15. Les réparations effectuées après la fin de la période de garantie sont soumises à des frais.
16. Cette garantie n'affecte pas vos droits légaux que vous pouvez avoir en tant que consommateur en vertu de la législation nationale applicable régissant l'achat de produits lorsque le produit est vendu.
17. **Période de garantie :**

Pays de l'Union Européenne - Les directives européennes (UE) 2019/771 et (UE) 2019/770 s'appliquent à certains aspects des contrats d'achat et de vente de biens meubles et transposées dans les législations nationales de leurs pays.

Autres pays - la législation nationale sur les droits des consommateurs dans leur pays s'applique. En l'absence de législation officielle, la garantie est appliquée à la discrétion de l'importateur qui met le produit sur le marché ou de l'établissement du vendeur.

Ελληνικά

Αγαπητέ πελάτη

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν HÆGER.

Τα προϊόντα HÆGER έχουν δημιουργηθεί για να σκέφτονται την ευημερία του καταναλωτή που προτιμούν υψηλά πρότυπα ποιότητας, λειτουργικότητας και ανάρθεσης. Είμαστε σίγουροι ότι θα είστε ευχαριστημένοι με αυτήν τη συσκευή.

Υποθέτουμε ότι ο χρήστης είναι εξοικειωμένος με τις συνήθειες διαδικασίες χειρισμού οικιακών συσκευών.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά και διεξοδικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας και τις συμβουλές ασφαλείας, εξοικειώνοντας πλήρως τη συσκευή. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά και διαβιβάστε τις σε όποιον μπορεί να χρησιμοποιήσει τη συσκευή σε μελλοντική ημερομηνία.

Προβλεπόμενη χρήση

Αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τροφίμων με θερμότητα. Μην το χρησιμοποιείτε για κανέναν άλλο σκοπό από ό,τι για το οποίο σχεδιάστηκε. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς. Οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτής της συσκευής είναι αντίθετη με την προβλεπόμενη χρήση και μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη υλικών ή ακόμη και τραυματισμό.

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση.

Δεν προορίζεται για χρήση σε τοποθεσίες όπως:

- κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας– γεωργικές εκμεταλλεύσεις– δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλοι χώροι διαβίωσης– εγκαταστάσεις bed and breakfast.

Ο κατασκευαστής/διανομέας δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση αυτής της συσκευής σε αντίθεση με την προβλεπόμενη χρήση της.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών σε ασφαλές μέρος, μαζί με την κάρτα εγγύησης, την απόδειξη αγοράς και το κουτί για μελλοντική χρήση. Οι οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται εδώ μειώνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού όταν τηρούνται σωστά.

- Η τάση εισόδου αυτού του προϊόντος είναι 220-240V~, 50-60Hz. Πριν από την ενεργοποίηση, βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τάση και η συχνότητα του κυκλώματος αντιστοιχούν σε αυτές που υποδεικνύονται στη συσκευή.
- Η φριτέζα πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια όταν λειτουργεί για να αποφευχθεί η ανατροπή.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περβάζια παραθύρων, σανίδες αποστράγγισης νεροχύτη, ασταθείς επιφάνειες, σε ηλεκτρικές σόμπες ή εστίες αερίου ή κοντά τους. Τοποθετήστε τη συσκευή μόνο σε σταθερή, επίπεδη, στεγνή επιφάνεια.

- Η ακατάλληλη εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού ατόμων.
- Ο κατασκευαστής/διανομέας δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη ή εσφαλμένη χρήση.
- **Προσοχή:** Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για έλεγχο με προγραμματισμένη συσκευή, εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστήριο.
- Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστάται από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή/διανομέας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα γνήσια αξεσουάρ του κατασκευαστή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά όπως κουρτίνες, πετσέτες κουζίνας κ.λπ.
- Για να διασφαλιστεί επαρκής κυκλοφορία αέρα κατά τη λειτουργία, πρέπει να υπάρχει κενό τουλάχιστον 15 cm σε όλες τις πλευρές της συσκευής. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή και μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού.
- Αποφύγετε την επαφή με ζεστό ατμό, ο οποίος απελευθερώνεται από τα ανοίγματα εξαερισμού ενώ λειτουργεί η συσκευή.
- Μην υπερπληρώνετε το αφαιρούμενο γυάλινο δοχείο με μεγάλη ποσότητα φαγητού. Βεβαιωθείτε ότι το φαγητό που τοποθετείται στο γυάλινο δοχείο δεν έρχεται σε επαφή με το θερμαντικό στοιχείο.
- Μην τοποθετείτε τα χέρια σας στην εσωτερική περιοχή της συσκευής ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην γεμίζετε το γυάλινο δοχείο με λάδι. Η πλήρωση του τηγανιού με λάδι μπορεί να οδηγήσει σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Αυτή η υγιεινή μέθοδος τηγανίσματος βασίζεται στην αρχή της κυκλοφορίας ζεστού αέρα που δεν απαιτεί τη χρήση λαδιού. Μια μικρή ποσότητα λαδιού μπορεί να προστεθεί καθαρά για τον αρωματισμό του φαγητού.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να τηγανίζετε τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά.
- Μην εισάγετε αντικείμενα στη φριτέζα και μην τσακίζετε ή καταστρέφετε το καλώδιο ρεύματος.
- Το φινιρζ τροφοδοσίας πρέπει να αφαιρεθεί από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό, το σέρβις, τη συντήρηση ή τη μετακίνηση της φριτέζας. Όταν δεν χρησιμοποιείται, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το.
- Η μονάδα δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη φριτέζα.
- Μη χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά, ατσάλινο μαλλί ή λειαντικά καθαριστικά για να καθαρίσετε το εξωτερικό της μονάδας, καθώς αυτά θα γρατσουνίσουν την επιφάνεια του ανοξείδωτου χάλυβα και του χυτού μετάλλου.

- Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά από 0 έως 8 ετών. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και να κατανοήσουν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά κάτω των 8 ετών και υπό επίβλεψη.



Η επιφάνεια ενδέχεται να θερμανθεί κατά τη χρήση.

- Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη. Μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια. Διαφορετικά, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει εγκαύματα. Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να αφαιρέσετε και να μεταφέρετε το καυτό γυάλινο δοχείο. Τοποθετείτε το καυτό γυάλινο δοχείο μόνο σε μια ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Όταν βγάζετε το γυάλινο δοχείο από τη συσκευή, προσέξτε ιδιαίτερα να μην ζεματιστείτε από τον ατμό που απελευθερώνεται από το φαγητό. Η υπολειμματική θερμότητα της συσκευής σημαίνει ότι παραμένει ζεστή για ορισμένο χρονικό διάστημα μετά την απενεργοποίησή της.
- Σε περίπτωση που το φαγητό στο εσωτερικό της συσκευής πάρει φωτιά, απενεργοποιήστε το αμέσως και αποσυνδέστε το από την πρίζα. Περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί ο καπνός που βγαίνει από τα ανοίγματα εξαερισμού πριν σύρετε έξω το τηγάνι.
- Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά εάν η συσκευή καλύπτεται από εύφλεκτο υλικό ή αγγίζει εύφλεκτο υλικό, όπως κουρτίνες όταν λειτουργεί. Μην αποθηκεύετε κανένα αντικείμενο πάνω από τη συσκευή κατά τη λειτουργία.
- Μην ρίχνετε παγωμένο κρύο νερό στο ζεστό τηγάνι.
- Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη ή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν τη μετακινήσετε ή την καθαρίσετε. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τη μετακινήσετε ή την καθαρίσετε.
- Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο καλώδιο ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ότι δεν

αγγίζει μια καυτή επιφάνεια.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας απαλά το φισ του καλωδίου ρεύματος και όχι το ίδιο το καλώδιο ρεύματος. Διαφορετικά, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο καλώδιο ρεύματος ή την πρίζα.
- Σε περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί με ένα γνήσιο καλώδιο ρεύματος που διατίθεται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής εάν έχει φθαρμένο καλώδιο ρεύματος.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην επισκευάζετε μόνοι σας τη συσκευή και μην κάνετε καμία προσαρμογή σε αυτήν. Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Με την παραβίαση της συσκευής, κινδυνεύετε να ακυρώσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας που προκύπτουν από μη ικανοποιητική απόδοση ή εγγύηση ποιότητας.

Προσοχή!

- Μην αγγίζετε το γυάλινο σκεύος κατά το μαγείρεμα.
- Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε οριζόντια, επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα και σταθερή επιφάνεια.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για κανονική οικιακή χρήση.
- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για περίπου 30 λεπτά πριν τη χειριστείτε ή την καθαρίσετε.
- Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα διακόπτη μικροϋπολογιστών ασφαλείας στο εσωτερικό που θα διακόψει αυτόματα τη διαδικασία μαγειρέματος εάν αφαιρεθεί το καλάθι κατά το μαγείρεμα.
- Μην καλύπτετε την είσοδο/έξοδο αέρα κατά τη χρήση της συσκευής.

Σύντομες οδηγίες καλωδίου

Παρέχεται ένα καλώδιο τροφοδοσίας μικρής διάρκειας για τη μείωση των κινδύνων που προκύπτουν από την εμπλοκή ή τη ολίσθηση σε μεγαλύτερο καλώδιο. Τα καλώδια προέκτασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν ασκείται προσοχή κατά τη χρήση τους.

- Η ηλεκτρική διαβάθμιση του καλωδίου προέκτασης πρέπει να είναι τουλάχιστον αυτή της συσκευής. Εάν η ηλεκτρική βαθμολογία του καλωδίου προέκτασης είναι πολύ χαμηλή, μπορεί να υπερθερμανθεί και να καεί.
- Το προκύπτον εκτεταμένο καλώδιο πρέπει να είναι διατεταγμένο έτσι ώστε να μην σκεπάζει πάνω από την κορυφή του πάγκου ή το τραπέζι όπου μπορεί να τραβηχτεί από παιδιά ή να σκοντάψει.

**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Επισκόπηση στοιχείων

1. Είσοδος αέρα

2. Πίνακα Ελέγχου οθόνη αφής

3. Έξοδος αέρα (στο πίσω μέρος)

4. Γυάλινο δοχείο τηγανίσματος

5. Καλώδιο τροφοδοσίας

6. Λαβή

7. Ράφι

8. Γάντια

9. Κύπελλο μέτρησης

10. Μαξιλάρι σιλικόνης

Περιγραφή του πίνακα ελέγχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα κουμπιά στη συσκευή είναι πλήκτρα αφής. Αγγίξτε απαλά τα κουμπιά με ένα δάχτυλο για να εκτελέσετε τη λειτουργία. Κάθε φορά που πατάτε ένα πλήκτρο, θα επιβεβαιώνεται από έναν ήχο μπιπ.

Σύμβολο	Όνομα συμβόλου	Λειτουργία	
Κουμπιά οθόνης αφής			
	Εκκίνηση/Διακοπή ισχύος	Αγγίξτε για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας εργασίας και της κατάστασης αναμονής.	
	Ρύθμιση ώρας Ρύθμιση θερμοκρασίας	Ο χρόνος μαγειρέματος μπορεί να ρυθμιστεί σε διάστημα 1 έως 60 λεπτών. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί στην περιοχή 60°C - 200°C.	
	Αυξήστε το χρόνο ή τη θερμοκρασία	Κάθε κουμπί ώρας πιέζεται, ο χρόνος θα αυξηθεί κατά 1 λεπτό ή η θερμοκρασία κατά 5°C.	
	Μείωση χρόνου ή θερμοκρασίας	Κάθε φορά που πατιέται το κουμπί, ο χρόνος θα μειωθεί κατά 1 λεπτό ή/και η θερμοκρασία κατά 5°C.	
	ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ		ΓΛΥΚΟΠΑΤΆΤΑ
	ΦΤΕΡΟΥΓΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ		ΚΕΙΚ
	ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ (ή ΑΡΑΒΕΣ)		ΤΆΡΤΑ ΑΥΓΩΝ
	ΜΠΡΙΖΙΝΑ		DIY (ΑΡΧΗΓΟΣ)
Σύμβολα οθόνης και ενδείξεων			
	Ψηφιακή οθόνη	Επίδειξη βρόχων της θερμοκρασίας και του χρόνου.	
	Φως δεικτών θερμοκρασίας	Αυτό το εικονίδιο θα είναι στη θέση του όταν εμφανίζεται η θερμοκρασία στην οθόνη.	

MINS	Φως ένδειξης χρόνου	Αυτό το εικονίδιο θα είναι επάνω όταν εμφανίζεται ο χρόνος στην οθόνη.
------	---------------------	--

Γνωρίστε τη φριτέζα αέρα σας

Προετοιμάστε τα αγαπημένα σας φαγητά και σνακ με γρήγορο, υγιεινό και εύκολο τρόπο με τη νέα φριτέζα αέρα. Αυτή η φριτέζα αέρα χρησιμοποιεί υψηλής ταχύτητας κυκλοφορία ζεστού αέρα για να μαγειρέψει τα συστατικά σας από όλες τις πλευρές, ταυτόχρονα! Σας επιτρέπει επίσης να προετοιμάσετε μια ποικιλία νόστιμων πιάτων χωρίς την προσθήκη περιττών ελαίων ή λιπών στα περισσότερα συστατικά. Αυτή η φριτέζα αέρα διαθέτει:

- Ένας πίνακας ελέγχου με πλήκτρα αφής με 8 προκαθορισμένα μενού.
- Ένας ψηφιακός έλεγχος του χρόνου μαγειρέματος και της θερμοκρασίας.
- Εύρος ελέγχου θερμοκρασίας 80°C - 200°C.
- Ένας χρονοδιακόπτης κυμαίνεται από 1 έως 60 λεπτά, ο οποίος είναι εξοπλισμένος με λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης. Μόλις ο χρονοδιακόπτης φτάσει στο "0", η μονάδα θα απενεργοποιηθεί μόνη της.

Άλλα μεγάλα πλεονεκτήματα που παρέχονται από τη Φριτέζα Αέρα:

- Παρατηρήστε το αποτέλεσμα μαγειρέματος των τροφίμων ανά πάσα στιγμή.
- Γρήγορο μαγείρεμα, χωρίς να απαιτείται ελάχιστη ή καθόλου προθέρμανση.
- Λειτουργία απενεργοποίησης: Προσθέστε υλικά στο γυάλινο δοχείο ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Συνεχίστε να εργάζεστε σύμφωνα με την αρχική καθορισμένη διαδικασία μετά την αντικατάσταση.
- Υγιεινή χωρίς επικάλυψη, μακροχρόνια χρήση χωρίς ιδιαίτερη οσμή.
- Υψηλή αντοχή στη θερμότητα πυκνωμένο σκεύος από σκληρυμένο γυαλί, καθαρή θέα της διαδικασίας ψησίματος.
- Γρήγορο και εύκολο καθάρισμα: το γυάλινο δοχείο είναι κατασκευασμένο από βρειοπυριτικό γυαλί υψηλής αντοχής σε υψηλή θερμοκρασία τροφίμων.

Λειτουργία της συσκευής

Προετοιμασία για χρήση

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, οριζόντια και επίπεδη επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι ανθεκτική στη θερμότητα και ότι η φριτέζα αέρα σας είναι επίσης τοποθετημένη **τουλάχιστον 15cm (6 ίντσες)** μακριά από οποιαδήποτε γύρω αντικείμενα.
- Η μονάδα θα ανάψει ολόκληρο τον πίνακα ελέγχου για λίγα δευτερόλεπτα και θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής με μόνο το κουμπί Έναρξη/Διακοπή αναμμένο.

Χρήση της συσκευής

Η φριτέζα σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία μιας μεγάλης ποικιλίας φαγητών. Ανατρέξτε στον πίνακα στην ενότητα Χρήση των προεπιλογών για τους βασικούς χρόνους μαγειρέματος.

1. Κρατήστε τη λαβή και τραβήξτε προς τα έξω το γυάλινο δοχείο.

2. Αφού καθαρίσετε τη σχάρα και το γυάλινο δοχείο, βάλτε λίγο νερό και τη σχάρα στο γυάλινο δοχείο. Το νερό θα εμποδίσει το λίπος να κολλήσει και, σε ορισμένα πιάτα, θα προσθέσει υγρασία ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι πιο νόστιμο.
3. Απλώστε το προετοιμασμένο φαγητό ομοιόμορφα μέσα στη σχάρα.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αγγίζετε το εσωτερικό της φριτέζας αέρα κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη χρήση, καθώς θα είναι εξαιρετικά καυτό. Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου, το γυάλινο δοχείο θα είναι ΖΕΣΤΟ!
4. Αφού τοποθετήσετε το φαγητό, σπρώξτε το γυάλινο δοχείο μέσα στην κύρια μονάδα.
5. Συνδέστε την παροχή ρεύματος, τοποθετήστε το φικς στην πρίζα.
6. Κάτω από τη λειτουργία αναμονής, πατήστε ON/OFF για να επιλέξετε πρόγραμμα.
7. Μπορείτε να επιλέξετε μόνοι σας το επιθυμητό πρόγραμμα και η αντίστοιχη ένδειξη ανάβει μετά την επιλογή.
8. Αφού επιλέξετε το πρόγραμμα, πιέστε τα πλήκτρα "TEMP/TIME" και "+" "-" για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Πιέστε ξανά το "TEMP/TIME" για να εισέλθετε στον χρόνο ρύθμισης.
9. Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση, πατήστε το "ON/OFF" για να ξεκινήσει η διαδικασία μαγειρέματος (αν δεν πραγματοποιηθεί καμία λειτουργία, η συσκευή θα εισέλθει αυτόματα στην κατάσταση λειτουργίας μετά από 5 δευτερόλεπτα), η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας είναι πάντα αναμμένη.
Προειδοποίηση: Μην αγγίζετε το γυάλινο δοχείο κατά το μαγείρεμα!
10. Εάν πρέπει να φιλίξετε το φαγητό κατά τη διάρκεια της χρήσης, κρατήστε τη λαβή και βγάλτε το γυάλινο σκεύος και στη συνέχεια τοποθετήστε το γυάλινο σκεύος στην κύρια μονάδα όταν φιλοποιηθεί. (Υπενθύμιση για το γύρισμα των τροφίμων: Το μηχάνημα θα ηχήσει τρεις φορές, όταν απομένει το 1/3 του ρυθμισμένου χρόνου)
11. Μετά το μαγείρεμα, το προϊόν μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής, βγάλτε το γυάλινο δοχείο και τοποθετήστε το σε μια ανθεκτική στη θερμότητα πλατφόρμα. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, παρακαλούμε αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.

Συμβουλές

1. Περιμένετε να κρυώσει το γυάλινο δοχείο πριν το καθαρίσετε.
2. Ο αεραγωγός εξαγωγής του προϊόντος δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά στον τοίχο.
3. Να είστε προσεκτικοί με τους αεραγωγούς εξαγωγής και τον ατμό που εκλύεται για να αποφύγετε εγκαύματα.

Χρήση των προκαθορισμένων συναρτήσεων

- Διατίθενται 8 προκαθορισμένες λειτουργίες: πατάτες τηγανιτές, φτερούγες κοτόπουλου, γαρίδες, μπριζόλα, γλυκοπατάτα, κέικ, αυγοτάραχο και DIY.
- Οι ρυθμίσεις χρόνου και θερμοκρασίας μπορούν να προσαρμοστούν ανά πάσα στιγμή κατά τη χρήση των προκαθορισμένων μενού.

Ακολουθούν οι χρόνοι μαγειρέματος και οι θερμοκρασίες για κάθε προκαθορισμένη ρύθμιση:

Προκαθορισμένη λειτουργία	Εικόνισμα	Προκαθορισμένη θερμοκρασία	Προκαθορισμένος χρόνος
Πατάτες τηγανητές		190°C	13 min
Φτερούγες κοτόπουλου		180°C	15 min
Γαρίδες		170°C	7 min
Μπιριζόλα		180°C	8 min
Γλυκοπατάτα		200°C	38 min
Κέικ		170°C	23 min
Τάρτα αυγών		170°C	11 min
DIY (Αρχηγός)		180°C	15 min

Σημείωση: Αυτές οι ρυθμίσεις είναι προτάσεις. Ο χρόνος μαγειρέματος και η θερμοκρασία μπορεί να χρειαστεί να προσαρμοστούν.

Αυτόματη συνέχιση μαγειρικής

Όταν το γυάλινο δοχείο τραβηχτεί έξω κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, η φριτέζα αέρος θα σταματήσει να λειτουργεί αυτόματα. Τοποθετήστε το ξανά στη θέση του για να συνεχίσετε το μαγείρεμα με τις προηγούμενες ρυθμίσεις.

Προστασία από υπερθέρμανση

Εάν η φριτέζα αέρα υπερθερμανθεί, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα για λόγους ασφαλείας. Αφήστε τη φριτέζα αέρα να κρυώσει πριν την ξαναχρησιμοποιήσετε.

Καθαρισμός και συντήρηση

- Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος από την πρίζα και περιμένετε να κρυώσει εντελώς η συσκευή πριν τον καθαρισμό.
- Το γυάλινο δοχείο δεν είναι ασφαλές για πλυντήριο πιάτων. Καθαρίστε το με ένα υγρό πανί.
- Η σχάρα μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων.
- Παρακαλούμε αποφύγετε να χτυπάτε το γυάλινο δοχείο κατά τον καθαρισμό.
- Μετά τον καθαρισμό, σκουπίστε τη γυάλινη κατσαρόλα, τη σχάρα κ.λπ. με ένα στεγνό πανί.



Δεν είναι ασφαλές για πλυντήριο πιάτων

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Λύση
Καπνός και μυρωδιά κατά την πρώτη χρήση του μηχανήματος.	Όταν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά, ψήστε για 5 λεπτά χωρίς φαγητό, ώστε να εξατμιστεί πλήρως το προστατευτικό γράσο των εξαρτημάτων.
Το μηχάνημα δεν λειτουργεί.	Ελέγξτε αν το φινιρίσμα είναι σωστά τοποθετημένο στην πρίζα και αν το γυάλινο δοχείο έχει τοποθετηθεί σωστά.
Το μηχάνημα δεν θερμαίνεται.	Ελέγξτε αν ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος και αν ο θερμαντικός σωλήνας από ανθρακονήματα είναι αναμμένος.
	Εάν ο σωλήνας θέρμανσης δεν ανάβει, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση.
Το γυάλινο δοχείο είναι σπασμένο.	Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

Κωδικός σφάλματος	Αιτία	Λύση
E1	Ο NTC έχει σπάσει	Αντικαταστήστε τον NTC
E2	Ο NTC κάνει βραχυκύκλωμα	Αντικαταστήστε τον NTC
E3	Ο σωλήνας θέρμανσης έχει σπάσει	Αντικαταστήστε το σωλήνα θέρμανσης.
	Αντικαταστήστε το σωλήνα θέρμανσης.	Αντικαταστήστε την πλακέτα τροφοδοσίας.
	Το καλώδιο σύνδεσης μεταξύ του σωλήνα θέρμανσης και της πλακέτας ισχύος είναι χαλαρό.	Ελέγξτε το καλώδιο σύνδεσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	AF-G45.006B
Ισχύς	1200W
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	220-240V~, 50Hz
Χωρητικότητα	4.5L
Εύρος χρονοδιακόπτη	1-60 minutos
Εύρος θερμοκρασίας	60°C - 200°C

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και παραχθεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές CE, όπως:



- οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 2014/30/ΕΕ,
- Οδηγία για τη χαμηλή τάση (LVD) οδηγία 2014/35/ΕΕ,
- RoHS με τις τροποποιήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ και (ΕΕ)2015/863,

και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς ασφαλείας.

Το σήμα CE πιστοποιεί αυτό το προϊόν με όλες τις σχετικές οδηγίες.

Διάθεση – Περιβαλλοντική πολιτική

Συσκευασία



Το υλικό συσκευασίας είναι πλήρως ανακυκλώσιμο και επισημαίνεται με το σύμβολο ανακύκλωσης. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς για κατάργηση. Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, μέρη πολυστερίνης κ.λπ.) μακριά από παιδιά, καθώς είναι δυνητικά επικίνδυνα.

Διάθεση

Η συσκευή αυτή επισημαίνεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Διασφαλίζοντας ότι αυτό το προϊόν απορρίπτεται σωστά, θα βοηθήσετε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες διαφορετικά θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό αποβλήτων αυτού του προϊόντος.



Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν, υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, παραδίδεται στο εφαρμοστέο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Η διάθεση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Όροι και Προϋποθέσεις Εγγύησης

1. Το προϊόν είναι εγγυημένο για την περίοδο που ορίζεται από τη νομοθεσία στην οποία διατίθεται στην αγορά, αρχής γενομένης από την ημερομηνία αγοράς, έναντι κατασκευαστικών ελαττωμάτων ή/και κατασκευής. Η έλλειψη συμμόρφωσης που εκδηλώνεται κατά την περίοδο αυτή τεκμαίρεται ότι υφίσταται κατά την ημερομηνία αγοράς. Μετά από αυτή την περίοδο, εναπόκειται στον πελάτη να αποδείξει ότι η έλλειψη συμμόρφωσης υπήρχε ήδη κατά τη στιγμή της παράδοσης.
2. Εάν, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, το προϊόν είναι ελαττωματικό σε κανονική χρήση, ο αγοραστής θα πρέπει να επικοινωνήσει με την εγκατάσταση πώλησης και να στείλει τη συσκευή στον τόπο που υποδεικνύεται από τον πωλητή.
3. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την προσκόμιση του τιμολογίου που αποδεικνύει την αγορά και το συμπληρωμένο πιστοποιητικό εγγύησης (αναφέροντας την ημερομηνία αγοράς, το όνομα του εμπόρου, την αναφορά του μοντέλου και συνιστάται επίσης να αναφέρετε τον σειριακό αριθμό και τον αριθμό παρτίδας).
4. Ο εισαγωγέας/πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη βοήθεια εγγύησης σε περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές έχουν διαγραφεί ή τροποποιηθεί μετά την αρχική αγορά του προϊόντος.
5. Η ευθύνη του εισαγωγέα/πωλητή περιλαμβάνει ιδίως τα έξοδα επισκευής ή/και αντικατάστασης της μονάδας που καλύπτεται από την εγγύηση με την επιφύλαξη του δικαιώματος αντικατάστασης της με ισοδύναμο προϊόν, σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η επισκευή της.
6. Η εγγύηση δεν ισχύει για προβλήματα που δεν σχετίζονται άμεσα με ελαττώματα υλικού, σχεδιασμού ή κατασκευής.
7. Αυτό το προϊόν είναι συσκευή και προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Η εγγύηση θα είναι άκυρη εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς σκοπούς.
8. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από κακή χρήση, ακατάλληλη εγκατάσταση, διαρροή, εξωτερικούς παράγοντες ή σκόπιμη ζημιά.
9. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκύπτουν από πτώσεις, χρήση υπερβολικής δύναμης, χτυπήματα, έκθεση σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες ή φθορά που προκαλείται από την κανονική χρήση πλαστικών μερών ή ηλεκτρολογίων, καθώς και τη χρήση μπαταριών άλλων από αυτές που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο.
10. Η εγγύηση δεν καλύπτει την εγκατάσταση και τον προγραμματισμό από τον αντιπρόσωπο. Ειδικότερα, δεν μπορεί να γίνει δεκτή καμία αξίωση εγκατάστασης και δωρεάν προγραμματισμού από τον μεταπωλητή.
11. Η εγγύηση δεν καλύπτει ελλείψεις που επηρεάζουν ασήμαντα τη λειτουργία της συσκευής. Άλλα έξοδα, όπως η εγκατάσταση, η μεταφορά και η μετακίνηση του τεχνικού εξαιρούνται ρητά από την εγγύηση.
12. Η δυνατότητα εφαρμογής της εγγύησης προϋποθέτει ότι η συσκευή αποστέλλεται στον πωλητή ή τον τόπο που υποδεικνύεται από αυτόν, πλήρης και σε καλά προστατευμένη συσκευασία (ει δυνατόν, στην αρχική συσκευασία της) και συνοδεύεται από το φύλλο ή την κάρτα εγγύησης που έχει συμπληρωθεί δεόντως και απόδειξη αγοράς.
13. Εάν μετά την επαλήθευση, διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν λόγοι για τον ισχυρισμό ή ότι το προϊόν δεν είναι ελαττωματικό, το γεννές κόστος θα καταλογιστεί στον πελάτη και ο έμπορος εξουσιοδοτείται να χρεώσει αυτά τα έξοδα στον πελάτη.
14. Η εγγύηση θα είναι άκυρη όταν εμφανίζει ενδείξεις ότι ένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο έχει επιχειρήσει να πραγματοποιήσει επισκευές, τροποποιήσεις ή αντικατάσταση εξαρτημάτων στη συσκευή.
15. Οι επισκευές που πραγματοποιούνται μετά το τέλος της περιόδου εγγύησης υπόκεινται σε έξοδα.
16. Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας που ενδέχεται να έχετε ως καταναλωτή σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο που διέπει την αγορά προϊόντων όπου πωλείται το προϊόν.
17. **Περίοδος εγγύησης:**

Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οι ευρωπαϊκές οδηγίες (ΕΕ) 2019/771 και (ΕΕ) 2019/770 εφαρμόζονται σε ορισμένες πτυχές των συμβάσεων αγοράς και πώλησης κινητών αγαθών και μεταφέρονται στην εθνική νομοθεσία των χωρών τους.

Άλλες χώρες - εφαρμόζεται εθνική νομοθεσία για τα δικαιώματα των καταναλωτών στη χώρα τους. Σε περίπτωση μη επίσημης νομοθεσίας, η εγγύηση εφαρμόζεται κατά τη διακριτική ευχέρεια του εισαγωγέα που διαθέτει το προϊόν στην αγορά ή στην εγκατάσταση πωλητή.

Deutsch

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von HÆGER entschieden haben.

Die HÆGER-Produkte wurden entwickelt, um das Wohlergehen des Verbrauchers zu berücksichtigen und die höchsten Standards in Bezug auf Qualität, Funktionalität und Zuweisung zu bevorzugen. Wir sind sicher, dass Sie mit diesem Gerät zufrieden sein werden.

Wir gehen davon aus, dass der Benutzer mit den gängigen Verfahren im Umgang mit Haushaltsgeräten vertraut ist.

Bitte lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig und gründlich durch und machen Sie sich mit dem Gerät vollständig vertraut. Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie an denjenigen weiter, der das Gerät zu einem späteren Zeitpunkt erwerben könnte.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät dient zur Verarbeitung von Lebensmitteln durch Hitze. Verwenden Sie es nicht für einen anderen Zweck als den, für den es entwickelt wurde. Es darf nur in der in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Weise verwendet werden. Das Gerät darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. Jede andere Verwendung dieses Gerätes verstößt gegen den bestimmungsgemäßen Gebrauch und kann zu Materialschäden oder sogar zu Verletzungen führen.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Es ist nicht für den Einsatz an folgenden Orten vorgesehen:

- Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsplätzen; landwirtschaftliche Betriebe; Hotelzimmer oder Motel Zimmer und andere Wohnbereiche; Bed & Breakfast-Betriebe.

Der Hersteller/Vertreiber übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die bestimmungsgemäße Verwendung dieses Gerätes verursacht werden.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zusammen mit der Garantiekarte, dem Kaufbeleg und dem Karton zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Die hier enthaltenen Sicherheitsvorkehrungen verringern bei korrekter Befolgung das Risiko von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen.

- Die Eingangsspannung dieses Produkts beträgt 220-240 V, 50 Hz. Stellen Sie vor dem Einschalten sicher, dass die elektrische Spannung und Frequenz des Stromkreises, den auf dem Gerät angegebenen entspricht.
- Die Fritteuse sollte während des Betriebs auf eine ebene Fläche gestellt werden, um ein Umkippen zu vermeiden.

- Stellen Sie das Gerät nicht auf Fensterbänken, Abtropfflächen, instabilen Oberflächen, auf Elektro- oder Gasherden oder in deren Nähe. Stellen Sie das Gerät nur auf einen stabilen, ebenen und trockenen Untergrund.
- Eine unsachgemäße Installation kann zu Brand-, Stromschlag- und/oder Verletzungsgefahr für Personen führen.
- Der Hersteller/Vertreiber haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch unsachgemäße oder fehlerhafte Verwendung verursacht werden.
- **Achtung:** Dieses Gerät ist nicht für die Steuerung mit einem programmierten Gerät, einer externen Zeitschaltuhr oder einer Fernbedienung ausgelegt.
- Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller/Händler empfohlen werden, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen. Verwenden Sie das Gerät nur mit dem Originalzubehör des Herstellers.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien wie Vorhängen, Küchentüchern usw.
- Um eine ausreichende Luftzirkulation während des Betriebs zu gewährleisten, muss an allen Seiten des Gerätes ein Abstand von mindestens 15 cm vorhanden sein. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und decken Sie die Lüftungsöffnungen nicht ab.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißem Dampf, der während des Betriebs des Geräts aus den Lüftungsöffnungen austritt.
- Überfüllen Sie den herausnehmbaren Korb nicht mit einer großen Menge an Lebensmitteln. Achten Sie darauf, dass die Lebensmittel, die in den abnehmbaren Korb gelegt werden, nicht mit dem Heizelement in Berührung kommen.
- Legen Sie Ihre Hände nicht in den Innenbereich des Geräts, während es läuft.
- Füllen Sie die herausnehmbare Pfanne nicht mit Öl. Das Befüllen der Pfanne mit Öl kann zu einer gefährlichen Situation führen. Diese gesunde Frittier Methode basiert auf dem Prinzip der Zirkulation heißer Luft, die ohne den Einsatz von Öl auskommt. Eine kleine Menge Öl kann nur zum Würzen der Speisen hinzugefügt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Braten von Lebensmitteln mit hohem Fettgehalt.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Fritteuse und knicken oder beschädigen Sie das Netzkabel nicht.

- Der Netzstecker muss aus der Steckdose gezogen werden, bevor die Fritteuse gereinigt, gewartet, gewartet oder bewegt wird. Wenn es nicht verwendet wird, ziehen sie den Netzstecker.
- Das Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht, die Fritteuse zu reparieren, zu zerlegen oder zu modifizieren.
- Verwenden Sie keine Chemikalien, Stahlwolle oder Scheuermittel, um die Außenseite des Geräts zu reinigen, da diese die Oberfläche aus Edelstahl und Druckguss zerkratzen.
- **Eine genaue Aufsicht ist erforderlich, wenn ein Gerät von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.**
- **Dieses Gerät darf nicht von Kindern im Alter von 0 bis 8 Jahren verwendet werden. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.**
- **Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.**



Oberflächen können während des Gebrauchs heiß werden.

- Wenn das Gerät in Betrieb ist, kann die Temperatur der zugänglichen Oberflächen höher sein. Berühren Sie nicht die heiße Oberfläche. Andernfalls kann es zu Verbrennungen kommen. Verwenden Sie den Griff, um die heiße Pfanne und den Korb zu entfernen und zu tragen. Stellen Sie die heiße Pfanne und den Korb nur auf hitzebeständige Oberflächen. Achten Sie beim Herausnehmen der Pfanne aus dem Gerät besonders darauf, sich nicht durch den Dampf zu verbrühen, der aus den Speisen freigesetzt wird. Die Restwärme des Gerätes führt dazu, dass es nach dem Ausschalten noch eine gewisse Zeit heiß bleibt.

- Für den Fall, dass die Lebensmittel im Inneren des Geräts Feuer fangen, schalten Sie es sofort aus und ziehen Sie es aus der Steckdose. Warten Sie, bis der Rauch, der aus den Lüftungsöffnungen austritt, verschwunden ist, bevor Sie die Pfanne herauschieben.
- Ein Brand kann entstehen, wenn das Gerät während des Betriebs von brennbarem Material, einschließlich Vorhängen, Vorhängen, Wänden und dergleichen, bedeckt ist oder dieses berührt. Bewahren Sie während des Betriebs keine Gegenstände auf dem Gerät auf.
- Gießen Sie kein eiskaltes Wasser in die heiße Pfanne.
- Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie es aus der Steckdose, wenn Sie es ohne Aufsicht stehen lassen oder wenn Sie es nicht benutzen und bevor Sie es bewegen oder reinigen. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es bewegen oder reinigen.
- Tauchen Sie das Gerät zum Schutz vor Stromschlägen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante hängt oder keine heiße Oberfläche berührt.
- Trennen Sie das Gerät von der Steckdose, indem Sie vorsichtig den Stecker des Netzkabels und nicht das Netzkabel selbst ziehen. Andernfalls könnte dies das Netzkabel oder die Steckdose beschädigen.
- Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein Original-Netzkabel ersetzt werden, das in einem autorisierten Servicecenter erhältlich ist. Es ist verboten, das Gerät zu verwenden, wenn es ein beschädigtes Netzkabel hat.
- Um Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag zu vermeiden, reparieren Sie das Gerät nicht selbst und nehmen Sie keine Einstellungen daran vor. Alle Reparaturen müssen in einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden. Wenn Sie das Gerät manipulieren, riskieren Sie den Verlust Ihrer gesetzlichen Rechte, die sich aus einer mangelhaften Leistung oder Qualitätsgarantie ergeben.

Vorsicht!

- **Berühren Sie den Glastopf beim Kochen nicht.**
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine waagerechte, ebene, hitzebeständige und stabile Oberfläche.
- Dieses Gerät ist nur für den normalen Hausgebrauch bestimmt.
- Trennen Sie das Gerät nach Gebrauch immer vom Stromnetz.

- Lassen Sie das Gerät ca. 30 Minuten abkühlen, bevor Sie es anfassen oder reinigen.
- Das Gerät ist mit einem Sicherheitsmikroschalter im Inneren ausgestattet, der den Garvorgang automatisch pausiert, wenn der Korb während des Garvorgangs entfernt wird.
- Decken Sie den Lufteinlass/-auslass nicht ab, wenn das Gerät in Betrieb ist.

Anleitung für das kurze Kabel

Ein kurzes Netzkabel wird mitgeliefert, um die Gefahren zu verringern, die sich aus dem Verfangen oder Stolpern über ein längeres Kabel ergeben.

Verlängerungskabel können verwendet werden, wenn bei der Verwendung Vorsicht walten gelassen wird.

- Die elektrische Nennleistung des Verlängerungskabels sollte mindestens der des Geräts entsprechen. Wenn die elektrische Nennleistung des Verlängerungskabels zu niedrig ist, kann es überhitzen und verbrennen.
- Das resultierende verlängerte Kabel sollte so angeordnet sein, dass es nicht über die Arbeitsplatte oder Tischplatte fällt, wo es von Kindern gezogen oder darüber gestolpert werden kann.

**BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH**

Beschreibung des Gerätes

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Luftansaugung | 2. Touch-Bedienfeld |
| 3. Luftauslass (auf der Rückseite) | 4. Bratglastopf |
| 5. Stromkabel | 6. Griff |
| 7. Gestell | 8. Handschuh |
| 9. Messbecher | 10. Silikon-Pad |

Beschreibung des Bedienfelds und des Displays

HINWEIS: Bei den Tasten am Gerät handelt es sich um Touch-Tasten. Tippen Sie vorsichtig mit einem Finger auf die Tasten, um die Funktion auszuführen. Jedes Mal, wenn eine Taste gedrückt wird, wird dies durch einen Piepton bestätigt.

Symbol	Name des Symbols	Funktion	
Touchscreen-Tasten			
	Netzschalter START/STOP	Tippen Sie hier, um zwischen Betrieb und Standby zu wechseln.	
	Zeiteinstellung Temp-Einstellung	Die Garzeit kann im Bereich von 1 bis 60 Minuten eingestellt werden. Die Temperatur kann im Bereich von 60°C - 200°C eingestellt werden.	
	Zeit oder Temperatur erhöhen	Mit jedem Drücken der Zeittaste erhöht sich die Zeit um 1 Minute oder die Temperatur um 5°C.	
	Zeit oder Temperatur verringern	Jedes Mal, wenn die Taste gedrückt wird, verringert sich die Zeit um 1 Minute oder die Temperatur um 5°C.	
	POMMES		SÜßKARTOFFEL
	HÄHNCHENFLÜGEL		KUCHEN
	GARNELEN (oder GARNELEN)		EIER-TATE
	STEAK		DIY (CHEF)
Bildschirm- und Anzeigesymbole			
	Digitaler Bildschirm	Loop-Anzeige von Temperatur und Zeit.	
	Temperatur-Kontrollleuchte	Dieses Symbol leuchtet, wenn die Temperatur auf dem Bildschirm angezeigt wird.	
	Zeit-Kontrollleuchte	Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Uhrzeit auf dem Bildschirm angezeigt wird.	

Kennen Sie Ihre Heißluftfritteuse

Bereiten Sie Ihre Lieblings Speisen und Snacks schnell, gesund und einfach mit Ihrer neuen Heißluftfritteuse zu. Diese Heißluftfritteuse nutzt eine Hochgeschwindigkeits-Heißluftzirkulation, um Ihre Zutaten von allen Seiten gleichzeitig zu garen! Es ermöglicht Ihnen auch, eine Vielzahl von schmackhaften Gerichten zuzubereiten, ohne den meisten Zutaten überschüssige Öle oder Fette hinzuzufügen. Diese Heißluftfritteuse verfügt über:

- Ein berührungsempfindliches Bedienfeld mit 8 voreingestellten Menüs.
- Eine digitale Steuerung der Garzeit und der Temperatur.
- Ein Temperaturregelbereich von 60 °C bis 200 °C.
- Ein Timer reicht von 1 bis 60 Minuten, der mit einer automatischen Abschaltfunktion ausgestattet ist. Sobald der Timer "0" erreicht, schaltet sich das Gerät aus.

Weitere Vorteile Ihrer Heißluftfritteuse sind:

- 360° Visuelles Design – Beobachten Sie jederzeit die Kochwirkung von Lebensmitteln.
- Schnelles Garen, mit wenig bis gar keinem Vorheizen.
- Power-Off-Funktion: Fügen Sie während des Kochens jederzeit Zutaten aus dem Topf hinzu. Arbeiten Sie nach dem Austausch gemäß dem ursprünglich eingestellten Verfahren weiter.
- Gesund ohne Überzug, langfristige Anwendung ohne eigenartigen Geruch.
- Hochhitzebeständiger Topf aus verdicktem gehärtetem Glas, klare Sicht auf den Backprozess.
- Schnelle und einfache Reinigung: Der Topf besteht aus lebensmittelechtem, hochtemperaturbeständigem Hochborosilikatglas.
- Problemloses Braten - keine Spritzer, keine Sauerei und kein Ölgeruch!
- Vielseitigkeit - Mit seinen Frittier-, Back-, Grill- und Bratkapazitäten ist dieses Gerät ein großartiges Kochwerkzeug für eine geschäftige Küche.
- Keine Montage erforderlich - sehr einfach und sicher in der Anwendung!

Bedienung des Gerätes

Vorbereitung für den Gebrauch

- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, horizontale und ebene Fläche. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche hitzebeständig ist und dass Ihre Heißluftfritteuse mindestens **15 cm (6 Zoll)** von umgebenden Gegenständen entfernt positioniert ist.
- Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose. Das Gerät leuchtet einige Sekunden lang auf dem gesamten Bedienfeld auf und wechselt in den Standby-Modus, wobei nur die Start/ Stopp-Taste leuchtet.

Verwenden des Geräts

Mit Ihrer Heißluftfritteuse können Sie eine Vielzahl von Speisen zubereiten. Bitte beachten Sie die Tabelle im **Abschnitt Verwenden der Voreinstellungen** für die grundlegenden Garzeiten.

1. Halten Sie den Griff fest und ziehen Sie den Glastopf heraus.
2. Nachdem du den Rost und den Glastopf gereinigt hast, gibst du etwas Wasser und den Rost in den Glastopf. Das Wasser verhindert, dass das Fett verkrustet wird, und fügt bei bestimmten Gerichten Feuchtigkeit hinzu, so dass das Endergebnis köstlicher wird.
3. Verteilen Sie die vorbereiteten Speisen gleichmäßig auf dem Rost.

VORSICHT! Berühren Sie während der Zeit weder den Lebensmittelkorb noch das Innere Ihrer Heißluftfritteuse und ändern Sie die Verwendung sofort, da diese extrem heiß werden. Halten Sie den Lebensmittelkorb nur am Griff fest. Denken Sie daran, immer Topflappen zu verwenden, das Gerät wird HEISS!

4. Nachdem Sie das Essen platziert haben, schieben Sie den Glastopf in die Haupteinheit.
 5. Schließen Sie das Netzteil an, stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
 6. Drücken Sie im Standby-Modus ON/OFF, um das Programm auszuwählen.
 7. Sie können das gewünschte Programm selbst auswählen, und die entsprechende Anzeige leuchtet nach der Auswahl auf.
 8. Drücken Sie nach Auswahl des Programms "TEMP/TIME" und "+ -", um die Temperatur einzustellen. Drücken Sie erneut "TEMP/TIME", um die Einstellzeit einzugeben.
 9. Nachdem die Einstellung abgeschlossen ist, drücken Sie "ON/OFF", um den Garvorgang zu starten (wenn keine Bedienung durchgeführt wird, wechselt das Gerät nach 5 Sekunden automatisch in den Betriebszustand), die Funktionskontrollleuchte leuchtet immer.
- Achtung:** Berühren Sie den Glastopf beim Kochen nicht!
10. Wenn Sie das Essen während des Gebrauchs wenden müssen, halten Sie bitte den Griff fest, stellen Sie den Glastopf heraus und setzen Sie den Glastopf wieder in das Hauptgerät ein, wenn Sie fertig sind.
(Erinnerung an das Wenden von Lebensmitteln: Die Maschine piept dreimal, wenn noch 1/3 der eingestellten Zeit übrig ist)
 11. Nach dem Kochen geht das Gerät in den Standby-Modus, ziehen Sie den Glastopf heraus und stellen Sie ihn auf eine hitzebeständige Plattform. Wenn das Gerät nicht verwendet wird, ziehen Sie bitte das Netzkabel ab.

Tipps

1. Bitte warten Sie, bis der Glastopf abgekühlt ist, bevor Sie ihn reinigen.
2. Die Produktabluftöffnung sollte sich nicht in der Nähe der Wand befinden.

- Seien Sie vorsichtig mit den Abluftöffnungen und dem abgelassenen Dampf, um Verbrennungen zu vermeiden.

Verwenden der Preset-Funktionen

- 8 voreingestellte Funktionen stehen zur Verfügung: Pommes, Chicken Wings, Garnelen, Steak, Süßkartoffel, Kuchen, Eiertorte und DIY.
- Die Zeit- und Temperatureinstellungen können jederzeit über die voreingestellten Menüs angepasst werden.

Nachfolgend finden Sie die Garzeiten und Temperaturen für jede Voreinstellung:

Preset-Funktion	Ikone	Voreingestellte Temperatur	Voreingestellte Zeit
Pommes		190°C	13 Minuten
Hähnchen-Flügel		180°C	15 Minuten
Garnele		170°C	7 Minuten
Steak		180°C	8 Minuten
Süßkartoffel		200°C	38 Minuten
Kuchen		170°C	23 Minuten
Eierkuchen		170°C	11 Minuten
Heimwerken (Häuptling)		180°C	15 Minuten

Hinweis: Bei diesen Einstellungen handelt es sich um Vorschläge. Garzeit und Temperatur müssen möglicherweise angepasst werden.

Automatisches Fortsetzen des Garvorgangs


Wenn der Frittiertopf während des Garvorgangs herausgezogen wird, hört die Heißluftfritteuse automatisch auf zu arbeiten. Setzen Sie es wieder ein, um den Garvorgang mit den vorherigen Einstellungen fortzusetzen.

Überhitzungsschutz

Wenn die Heißluftfritteuse überhitzt, schaltet sie sich aus Sicherheitsgründen automatisch ab. Lassen Sie die Heißluftfritteuse abkühlen, bevor Sie sie wieder verwenden.

Reinigung und Wartung

- Bitte ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie, bis das Produkt vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es reinigen.
- Der Glastopf ist nicht spülmaschinenfest. Reinige es mit einem feuchten Tuch.
- Der Korb kann in der Spülmaschine gewaschen werden.
- Bitte vermeiden Sie es, beim Reinigen gegen den Glastopf zu schlagen.
- Wischen Sie nach der Reinigung die Glaspfanne, den Grill usw. mit einem trockenen Tuch ab.

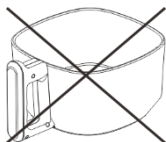

Nicht spülmaschinenfest

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Rauch und Geruch bei der ersten Inbetriebnahme der Maschine.	Bei der ersten Anwendung 5 Minuten ohne Lebensmittel backen, damit das Schutzfett der Teile vollständig verdunstet.
Die Maschine funktioniert nicht.	Prüfen Sie, ob der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist und ob der Glastopf richtig platziert ist.
Die Maschine heizt nicht.	Prüfen Sie, ob der Schalter aktiviert ist und ob das Kohlefaser-Heizrohr leuchtet.
	Wenn das Heizrohr nicht aufleuchtet, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Der Glastopf ist zerbrochen.	Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.

Fehlercode	Grund	Lösung
E1	NTC ist defekt	NTC ersetzen
E2	NTC macht Kurzschluss	NTC ersetzen
E3	Heizungsrohr ist defekt	Heizrohr austauschen
	Die Hauptplatine ist defekt	Tauschen Sie die Netzplatine aus
	Das Verbindungskabel zwischen dem Heizrohr und der Leistungsplatine ist locker	Überprüfen Sie das Verbindungskabel.

Technische Daten

Produktmodell	AF-G45.006B
Nennleistung	1200W
Nennspannung	220-240V~, 50Hz
Fassungsvermögen	4,5 l
Timer-Bereich	1-60 Minuten
Temperaturbereich	60°C - 200°C

Konformität CE

Dieses Produkt wurde nach allen relevanten aktuellen CE-Richtlinien geprüft und produziert, wie z.B.:



- Richtlinie 2014/30/EU über elektromagnetische Verträglichkeit,
- Niederspannungsrichtlinie (LVD) Richtlinie 2014/35/EU,
- RoHS mit ihren Änderungen Richtlinie EU 2015/863,

und wurde nach den neuesten Sicherheitsvorschriften gebaut.

Das CE-Zeichen bescheinigt diesem Produkt alle relevanten Richtlinien.

Entsorgung – Umweltpolitik

Verpackung



Das Verpackungsmaterial ist vollständig recycelbar und mit dem Recycling-Symbol gekennzeichnet. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften für die Verschrottung.

Bewahren Sie die Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Styroporsteile usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da sie potenziell gefährlich sind.

Beseitigung

Dieses Gerät ist gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten.



Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf den Begleitdokumenten des Produkts weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen ist es bei der zuständigen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben.

Die Entsorgung muss in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltvorschriften für die Abfallentsorgung erfolgen. Für weitere Informationen über die Behandlung, Verwertung und das Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Stadtverwaltung, Ihren Hausmüllentsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Garantiebedingungen

1. Das Produkt hat eine Garantie für den Zeitraum, der von der Gesetzgebung, in der es auf den Markt gebracht wird, ab dem Kaufdatum gegen Herstellungs- und/oder Verarbeitungsfehler festgelegt ist. Es wird vermutet, dass die in diesem Zeitraum manifeste Vertragswidrigkeit zum Zeitpunkt des Kaufs besteht. Nach Ablauf dieser Frist obliegt es dem Kunden, nachzuweisen, dass die Vertragswidrigkeit bereits zum Zeitpunkt der Lieferung bestand.
2. Wenn das Produkt während der Garantiezeit bei normalem Gebrauch defekt ist, sollte sich der Käufer an die Verkaufsstelle wenden und das Gerät an den vom Verkäufer angegebenen Ort senden.
3. Die Garantie ist nur gegen Vorlage der Rechnung gültig, die den Kauf nachweist, und des ausgefüllten Garantiezertifikats (mit Angabe des Kaufdatums, des Namens des Händlers, der Referenz des Modells, und es wird auch empfohlen, die Seriennummer und die Chargennummer anzugeben).
4. Der Importeur/Verkäufer behält sich das Recht vor, die Garantieunterstützung abzulehnen, wenn diese Informationen nach dem ursprünglichen Kauf des Produkts gelöscht oder geändert wurden.
5. Die Verantwortung des Importeurs/Verkäufers umfasst die Kosten für die Reparatur und/oder den Ersatz des von der Garantie abgedeckten Geräts mit dem Vorbehalt des Rechts, es durch ein gleichwertiges Produkt zu ersetzen, wenn es nicht möglich ist, es zu reparieren.
6. Die Garantie gilt nicht für Probleme, die nicht in direktem Zusammenhang mit Material-, Konstruktions- oder Verarbeitungsfehlern stehen.
7. Dieses Produkt ist ein Gerät und nur für den Heimgebrauch bestimmt. Die Garantie erlischt, wenn das Produkt für professionelle Zwecke verwendet wird.
8. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, unsachgemäße Installation, Verschütten, äußere Faktoren oder vorsätzliche Beschädigung verursacht wurden.
9. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch Stürze, übermäßige Gewaltanwendung, Schläge, extreme Umweltbedingungen oder Verschlechterungen entstehen, die durch den normalen Gebrauch von Kunststoffteilen oder Tastaturen verursacht werden, sowie durch die Verwendung anderer als der in diesem Handbuch angegebenen Batterien.
10. Die Garantie erstreckt sich nicht auf die Installation und Programmierung durch den Händler. Es kann kein Anspruch auf Installation und kostenlose Programmierung durch den Wiederverkäufer übernommen werden.
11. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Mängel, die den Betrieb des Geräts nur geringfügig beeinträchtigen. Sonstige Kosten, wie Installation, Transport und Anreise des Technikers sind ausdrücklich von der Gewährleistung ausgeschlossen.

12. Die Anwendbarkeit der Garantie setzt voraus, dass das Gerät vollständig und in einer gut geschützten Verpackung (wenn möglich in der Originalverpackung) an den Verkäufer oder den von ihm angegebenen Ort gesendet wird und von einem ordnungsgemäß ausgefüllten Blatt oder einer ordnungsgemäß ausgefüllten Garantiekarte und einem Kaufbeleg begleitet wird.
13. Wenn sich nach der Überprüfung herausstellt, dass es keine Gründe für die Reklamation gibt oder dass das Produkt nicht defekt ist, werden die anfallenden Kosten dem Kunden in Rechnung gestellt, und der Händler ist berechtigt, diese Kosten dem Kunden in Rechnung zu stellen.
14. Die Garantie erlischt, wenn sie Anzeichen dafür aufweist, dass eine nicht autorisierte Person versucht hat, Reparaturen, Modifikationen oder den Austausch von Teilen am Gerät durchzuführen.
15. Reparaturen, die nach Ablauf der Garantiezeit durchgeführt werden, sind kostenpflichtig.
16. Diese Garantie berührt nicht Ihre gesetzlichen Rechte, die Sie als Verbraucher nach geltendem nationalem Recht für den Kauf von Produkten, bei denen das Produkt verkauft wird, haben.

17. Garantiezeit:

Länder der Europäischen Union - Die europäischen Richtlinien (EU) 2019/771 und (EU) 2019/770 gelten für bestimmte Aspekte von Verträgen über den Kauf und Verkauf von beweglichen Sachen und wurden in die nationalen Gesetze ihrer Länder umgesetzt.

Andere Länder - es gelten die nationalen Rechtsvorschriften über Verbraucherrechte in ihrem Land. In Ermangelung einer amtlichen Gesetzgebung wird die Garantie nach Ermessen des Importeurs, der das Produkt in Verkehr bringt, oder der Niederlassung des Verkäufers angewendet.

Meet the family



HAEGERTEC, S.A.

Edifício HAEGER – Pct. Cidade de Londres, 1
Parque Industrial do Arneiro
2660-456 S. Julião do Tojal
PORTUGAL
<https://www.haegergroup.com>

Tel: +351 21 949 83 00 (PBX)
Tel: +351 21 949 83 02 (after sales support)
Fax: +351 21 949 83 25
e-mail: assistencia@haegergroup.com
e-mail: comercial@haegergroup.com



2411AFG45006B-EU